


P-145BT, P-143BT Краткое руководство по эксплуатации

Удерживая нажатой кнопку [GRAND PIANO/FUNCTION], нажмите одну из показанных ниже выделенных клавиш для установки параметра.

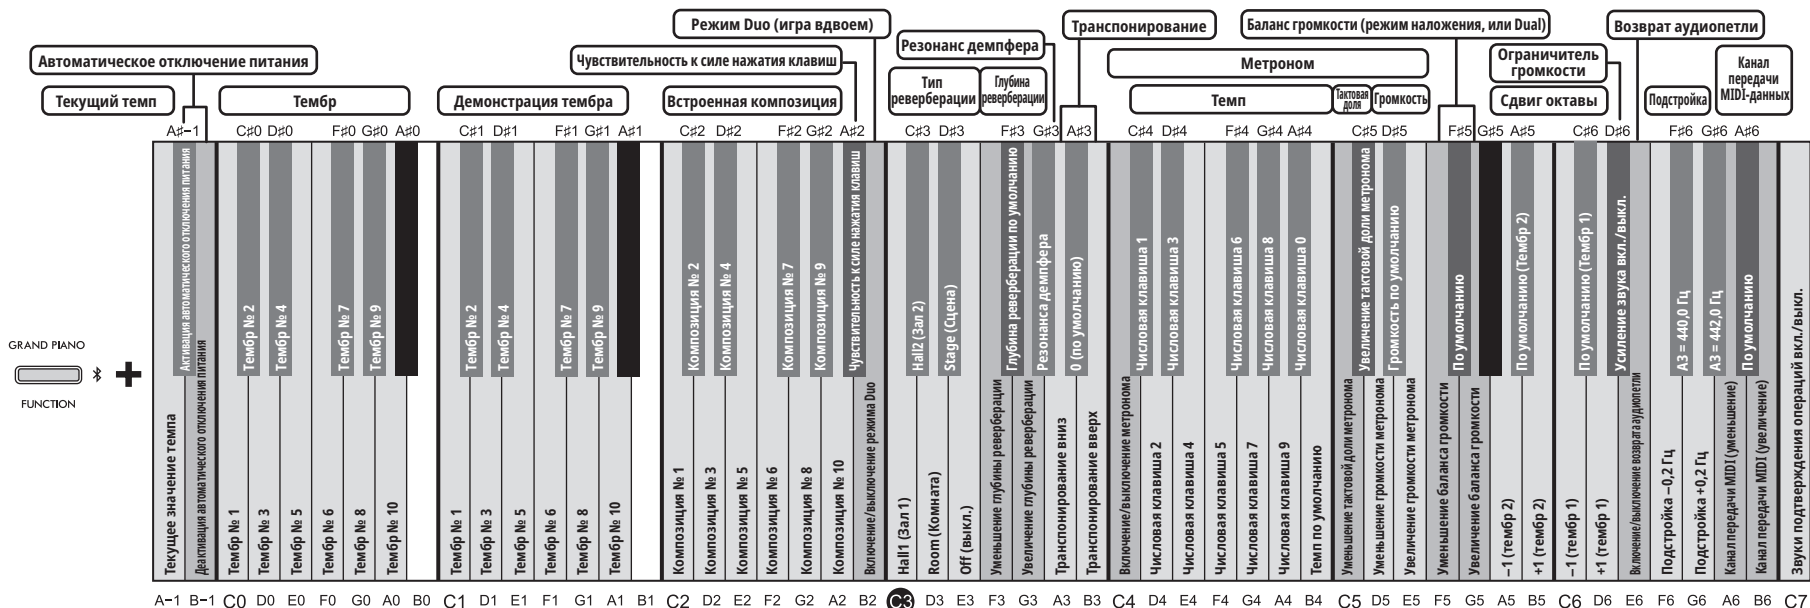

Список тембров

№	P-145BT	P-143BT
1	GRAND PIANO 1 (Рояль 1)	GRAND PIANO 1 (Рояль 1)
2	GRAND PIANO 2 (Рояль 2)	GRAND PIANO 2 (Рояль 2)
3	E. PIANO 1 (Электропианино 1)	E. PIANO 1 (Электропианино 1)
4	E. PIANO 2 (Электропианино 2)	E. PIANO 2 (Электропианино 2)
5	PIPE ORGAN 1 (Орган 1)	PIPE ORGAN 1 (Орган 1)
6	PIPE ORGAN 2 (Орган 2)	PIPE ORGAN 2 (Орган 2)
7	HARPSICHORD (Клавесин)	HARPSICHORD 1 (Клавесин 1)
8	ACCORDION (Аkkордеон)	HARPSICHORD 2 (Клавесин 2)
9	DI ZI (Дицзы)	VIBRAPHONE (Вибрафон)
10	STRINGS (Струнные)	STRINGS (Струнные)

Список встроенных композиций

№	Название	Композитор
1	Menuett G dur BWV Anh.114	J. S. Bach
2	Turkish March	W. A. Mozart
3	Für Elise	L. v. Beethoven
4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
5	Träumerei	R. Schumann
6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
7	Arabesque	J. F. Burgmüller
8	Humoresque	A. Dvořák
9	The Entertainer	S. Joplin
10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy

Сопряжение (аудио) по Bluetooth

Начните сопряжение:

GRAND PIANO

FUNCTION

Удерживайте дольше 3 секунд