

YAMAHA YHT-294 Комплект домашнего кинотеатра

Руководство по подключению

Русский


YAMAHA CORPORATION
© 2010 Yamaha Corporation
Printed in China

В комплект цифрового домашнего кинотеатра Yamaha YHT-294 входит все необходимое, чтобы Вы могли наслаждаться великолепным звуком домашнего кинотеатра. Следуя пунктам данного Руководства по подключению, Вы сможете быстро настроить домашний кинотеатр, а после этого наслаждаться прослушиванием музыки и просмотром фильмов, как никогда ранее. В части А приведены инструкции по подключению колонок и антенн. В части В приведены инструкции по подключению различных аудиовидеокомпонентов. Для ознакомления с полными инструкциями и мерами предосторожности обратитесь к соответствующим руководствам пользователя.

Предупреждение: Отсоедините все компоненты от розеток переменного тока перед выполнением последующих действий.

Часть А: Колонки и антенны


1 Проверка содержимого упаковки

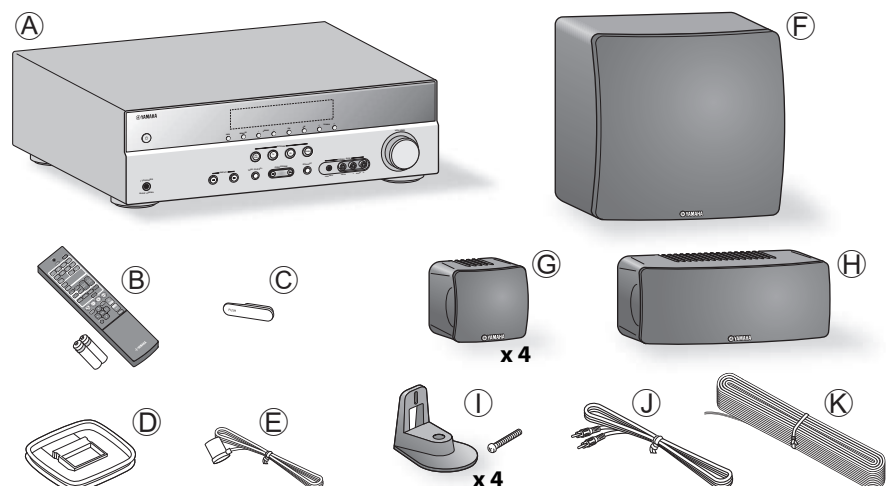

Распакуйте и проверьте содержимое упаковки. Для выполнения всех пунктов данного Руководства по подключению необходимы следующие элементы. Для ознакомления с полным списком поставляемых предметов обратитесь к руководствам пользователя.

- | | |
|---|--|
| А Аудиовидеорецивер (HTR-3063) | Ф Сабвуфер (NS-SW280) |
| В Пульт ДУ и две батарейки (AAA, R03, UM-4) | Г Фронтальная колонка/колонки окружающего звучания (NS-B285) |
| С Крышка передних входных гнезд | Н Центральная колонка (NS-C385) |
| Д АМ-антенна | И Подставка колонки и винт для NS-B285 |
| Е ЧМ-антенна | Ж Кабель сабвуфера |
| | З Кабель колонки |


2 Расположение колонок

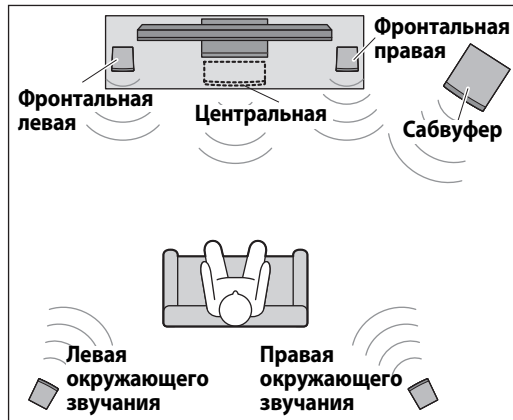

Четыре фронтальные колонки и колонки окружающего звучания являются идентичными, поэтому неважно, какая из них будет использоваться в каждом из положений.

Расположите колонки, как показано на рисунке. Для получения более подробной информации об установке колонок обратитесь к руководствам пользователя.


3 Подготовка кабелей и колонок

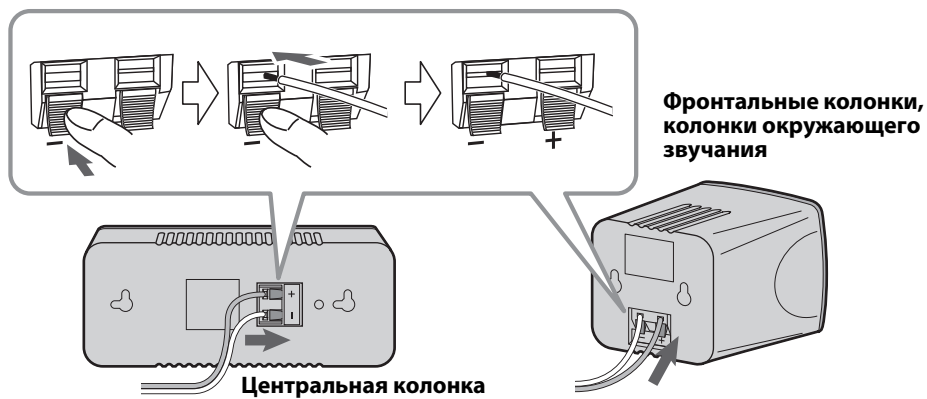

- Порежьте прилагаемый кабель колонок на отрезки необходимой длины для центральной, фронтальных колонок и колонок окружающего звучания. В общей сложности у Вас должно получиться пять кабелей. Удалите изоляцию на длине примерно 10 мм на конце каждого провода, а затем плотно сплетите оголенные жилы.
- Подключите кабели колонок к фронтальным колонкам (Г), колонкам окружающего звучания (З) и центральной колонке (Н). Убедитесь в том, что при подключении колонок была соблюдена правильная полярность—положительные (+) терминалы к положительным (+) терминалам, а отрицательные (–) терминалы к отрицательным (–) терминалам.


PRINTED WITH SOY INK

4 Подключение фронтальных колонок

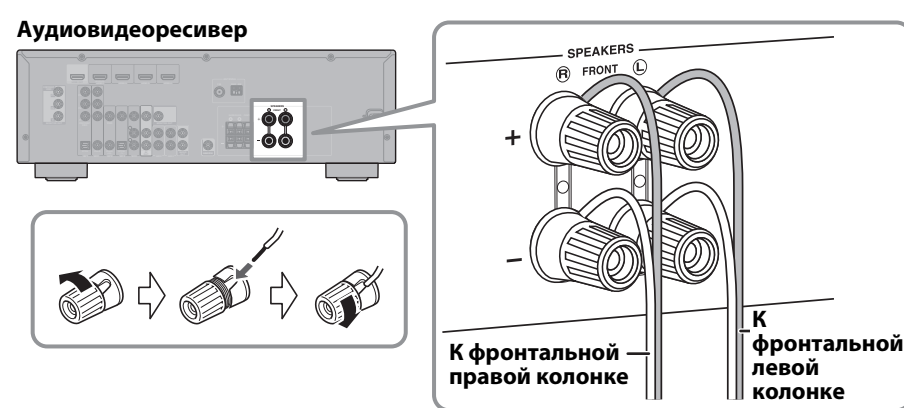


Подключите кабели передних колонок (Г) к аудиовидеорециверу. Убедитесь в том, что при подключении колонок была соблюдена правильная полярность—положительные (+) терминалы к положительным (+) терминалам, а отрицательные (–) терминалы к отрицательным (–) терминалам.

5 Подключение центральной колонки и колонок окружающего звучания

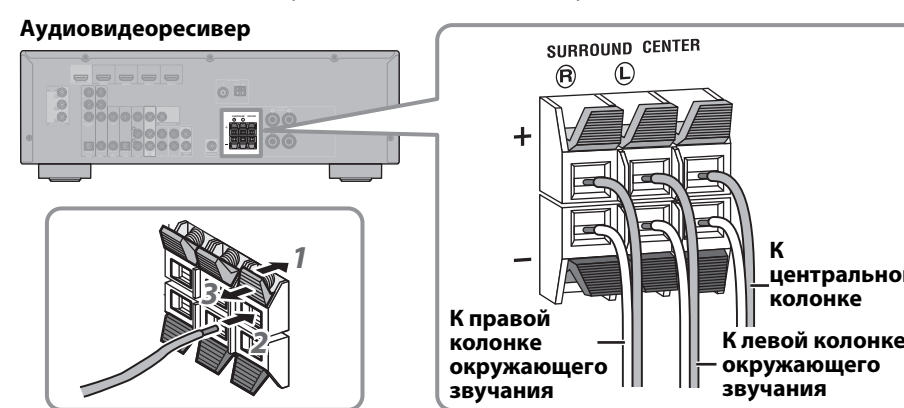


Подключите кабели центральной колонки (Н) и колонок окружающего звучания (З) к аудиовидеорециверу. Убедитесь в том, что при подключении колонок была соблюдена правильная полярность—положительные (+) терминалы к положительным (+) терминалам, а отрицательные (–) терминалы к отрицательным (–) терминалам.

6 Подключение сабвуфера

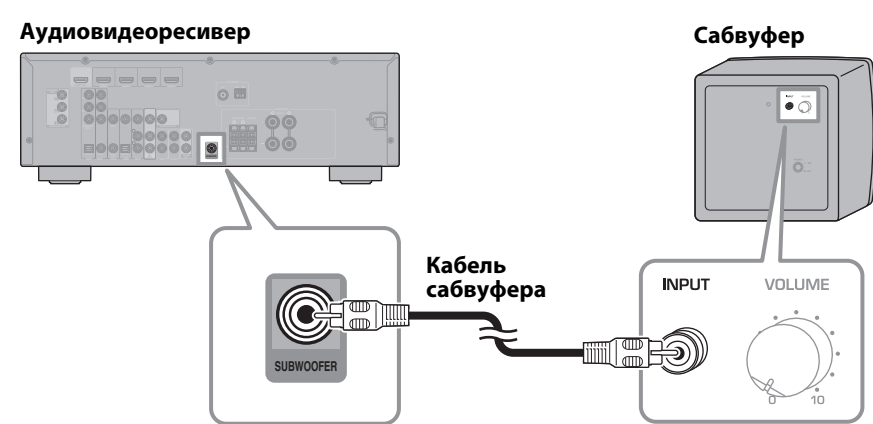

С помощью прилагаемого кабеля для сабвуфера (Ж) соедините гнездо INPUT на сабвуфере и гнездо Аудиовидеорецивер SUBWOOFER.

7 Подключение антенн

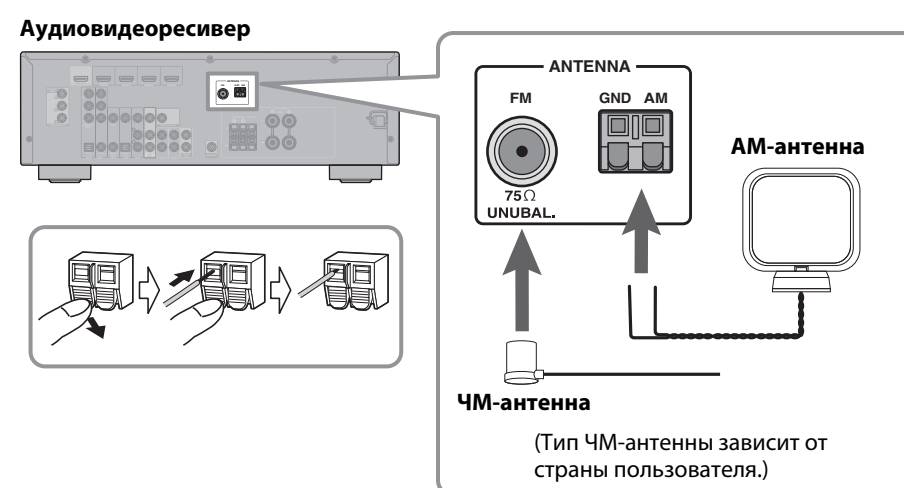

Подключите рамочную АМ-антенну (Д) и комнатную ЧМ-антенну (Е) к Аудиовидеорециверу, как показано на рисунке. Для получения более подробной информации о подключении антенн обратитесь к руководствам пользователя.

Часть В: Аудиовидеокомпоненты


Предупреждение: Отсоедините все компоненты от розеток переменного тока перед выполнением последующих действий.

1 Подключение HDMI-совместимых компонентов


Если на телевизоре и DVD-проигрывателе или телеприставке для программ спутникового/кабельного телевидения есть гнезда HDMI, то их можно соединить через Аудиовидеорецивер. Для этого HDMI-кабели (не включены в комплект поставки) необходимо подключить к гнезду Аудиовидеорецивер HDMI OUT и HDMI-входу на телевизоре, а также их необходимо подключить к DVD-проигрывателю и телеприставке для программ спутникового/кабельного телевидения и гнездам Аудиовидеорецивер HDMI 1 (BD/DVD) и HDMI 2 соответственно, как показано на рисунке.

Для получения более подробной информации о HDMI обратитесь к руководствам пользователя.


● Подключение телевизора

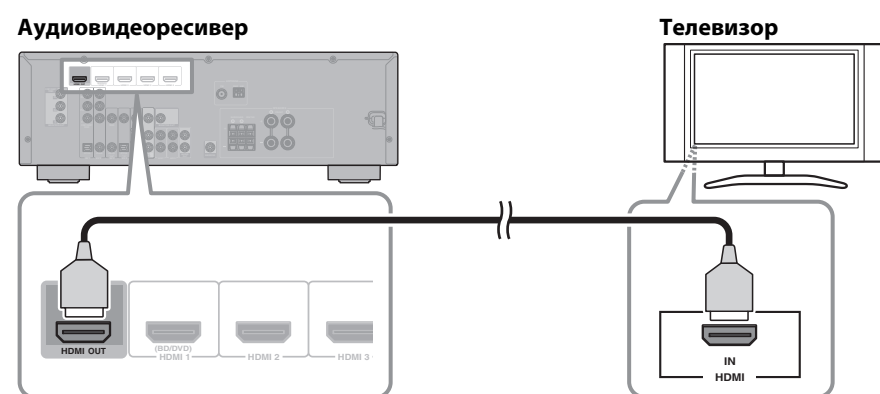

● Подключение DVD-проигрывателя

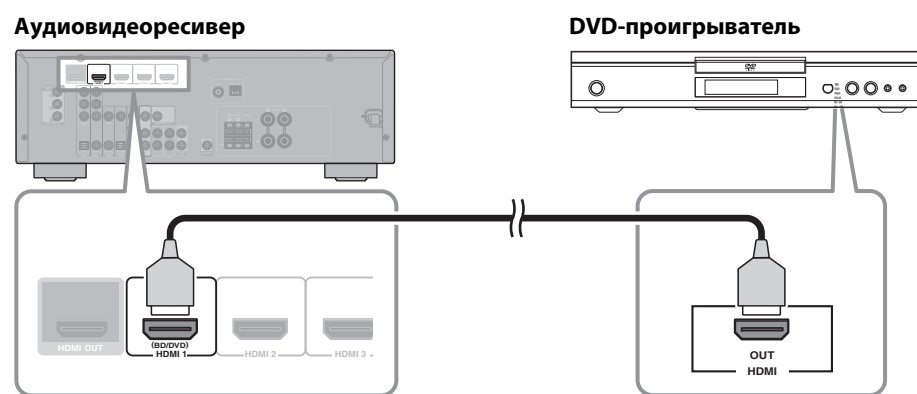


● Подключение телеприставки для программ спутникового/кабельного телевидения

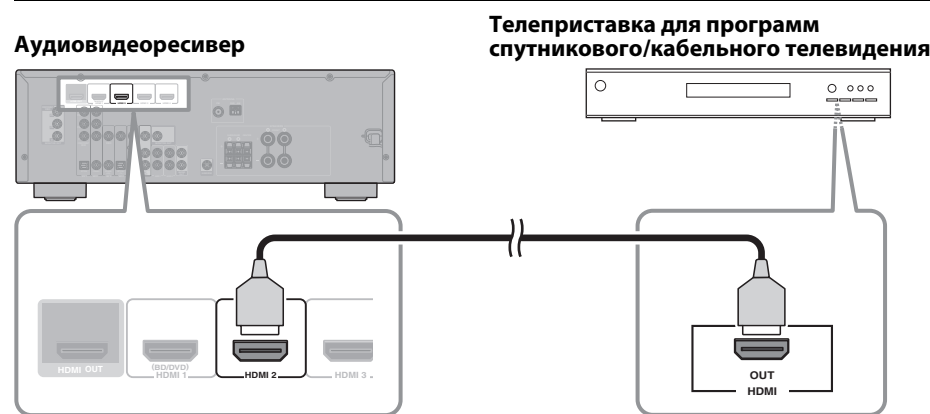


2 Подключение телевизора для вывода аудиосигнала

Аудиосигнал телевизора можно прослушивать через Аудиовидеорецивер и колонки путем подключения аудиовыхода на телевизоре к аудиовходу на Аудиовидеорецивере, например, с помощью оптического цифрового аудиокабеля (не включен в комплект поставки), как показано на рисунке. Для прослушивания аудиосигнала телевизора выберите соответствующий источник входного сигнала на Аудиовидеорецивере.

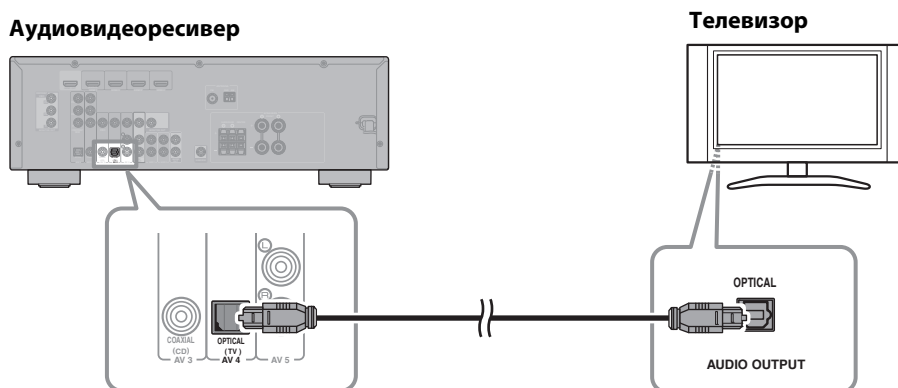


3 Подключение цифрового видеомagniтофона/кассетного видеомagniтофона

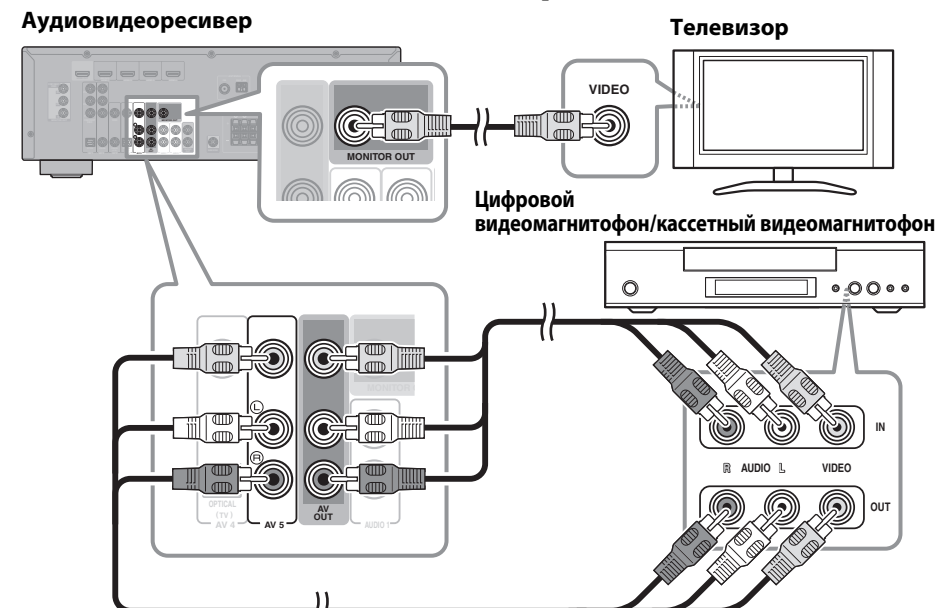

Подключите штыревой видеокабель (не включен в комплект поставки) к гнезду MONITOR OUT на Аудиовидеорецивере и композитному видеовыходу на телевизоре, как показано на рисунке.

Подключите штыревой аудиовидеокабель (не включен в комплект поставки) к цифровому видеомagniтофону или кассетному видеомagniтофону и гнездам Аудиовидеорецивер AV 5 и AV OUT, как показано на рисунке.

4 Подключение CD-проигрывателя

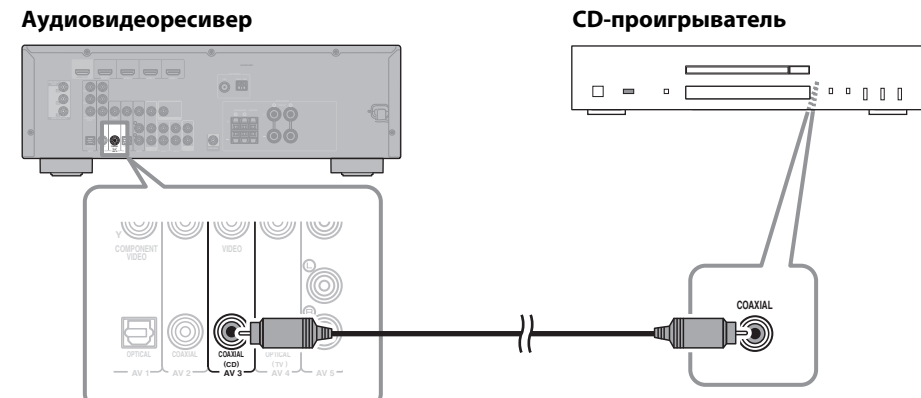

Подключите штыревой аудиокабель (не включен в комплект поставки) к CD-проигрывателю и гнездам Аудиовидеорецивер AV 3 COAXIAL(CD), как показано на рисунке.

5 Подключение портативного музыкального плеера



Подключите 3,5-мм стереокабель с миништырем (не включен в комплект поставки) к портативному музыкальному плееру и гнезду Аудиовидеорецивер PORTABLE (на передней панели), как показано на рисунке.

Если Аудиовидеорецивер оснащен гнездом DOCK (модели для США и Канады), можно подключить универсальную док-станцию Yamaha для iPod, например YDS-12, или беспроводной Bluetooth-приемник аудиосигнала Yamaha, например YBA-10 (оба продаются отдельно). Для получения более подробной информации обратитесь к руководству пользователя Аудиовидеорецивера.

Завершающий этап

- Подключите Аудиовидеорецивер, сабвуфер и прочие аудиовидеокомпоненты к подходящим розеткам переменного тока.
- Сначала включите Аудиовидеорецивер, а затем сабвуфер и прочие аудиовидеокомпоненты.
- Вставьте батарейки в пульт ДУ Аудиовидеорецивер.
- Установка оптимальной частоты разделения каналов на Аудиовидеорецивере находится в диапазоне 150–160 Гц.
- Для получения полных инструкций по эксплуатации обратитесь к соответствующим руководствам пользователя.

Наступило время получить удовольствие от использования домашнего кинотеатра Yamaha!

А теперь расслабьтесь и наслаждайтесь великолепным звуком домашнего кинотеатра Yamaha.

YAMAHA YHT-294 Home Theater Package

Connection Guide


English

The Yamaha YHT-294 Home Theater Package includes everything you need to add great sound to your home theater. By following the steps in this Connection Guide, you'll have your home theater set up in no time and be enjoying music and movies like never before. Part A explains how to connect the speakers and antennas. Part B explains how to connect various AV components. See the relevant owner's manuals for full instructions and precautions.

Caution: Disconnect all components from AC outlets before proceeding.

Part A: Speakers and Antennas


1 Checking the package contents

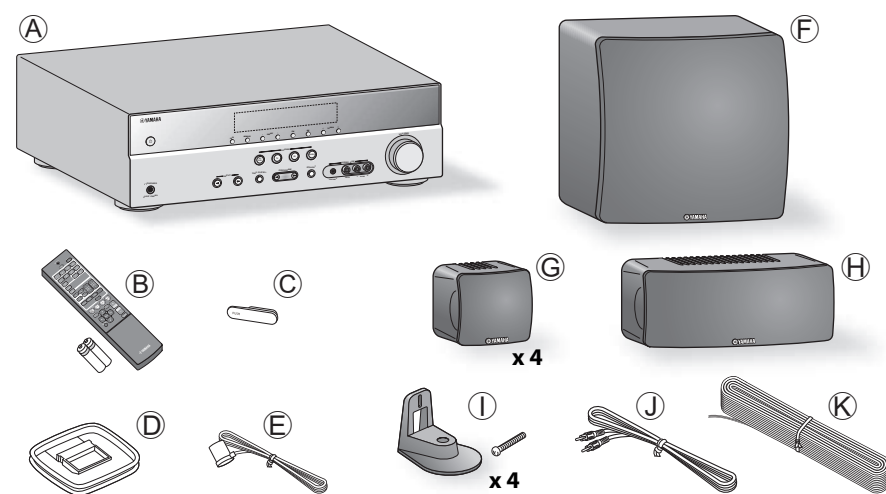

Unpack and check the package contents. The following items are necessary to complete this Connection Guide. See the owner's manuals for a complete list of supplied items.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A AV Receiver (HTR-3063) | F Subwoofer (NS-SW280) |
| B Remote control and two batteries (AAA, R03, UM-4) | G Front/surround speaker (NS-B285) |
| C Front input jacks cover | H Center speaker (NS-C385) |
| D AM antenna | I Speaker stand and screw for NS-B285 |
| E FM antenna | J Subwoofer cable |
| | K Speaker cable |


2 Positioning the speakers

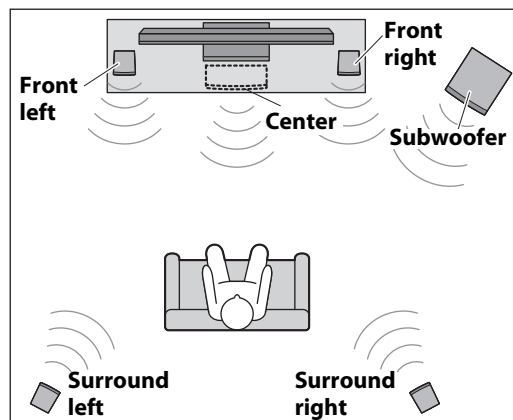

The four front and surround speakers are identical, so it doesn't matter which one you use in each position.


Position the speakers as shown. See the owner's manuals for more information on installing the speakers.

3 Preparing the cables and speakers

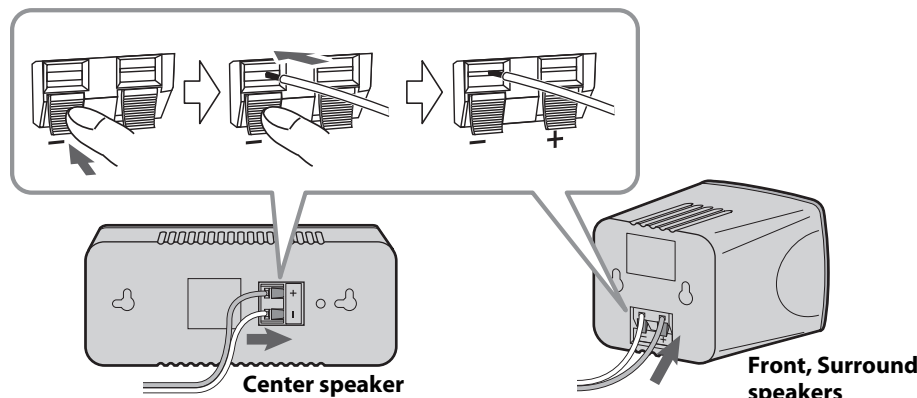


- Cut the included speaker cable to suitable lengths for the front, center, and surround speakers. You need to make five cables altogether. Remove about 10 mm (3/8 in.) of insulation from the end of each cable, and then twist the bare strands tightly.
- Connect the speaker cables to the front speakers (G), surround speakers (G), and center speaker (H). Make sure you connect the speakers with the correct polarity—positive (+) terminals to positive (+) terminals, and negative (-) terminals to negative (-) terminals.

4 Connecting the front speakers

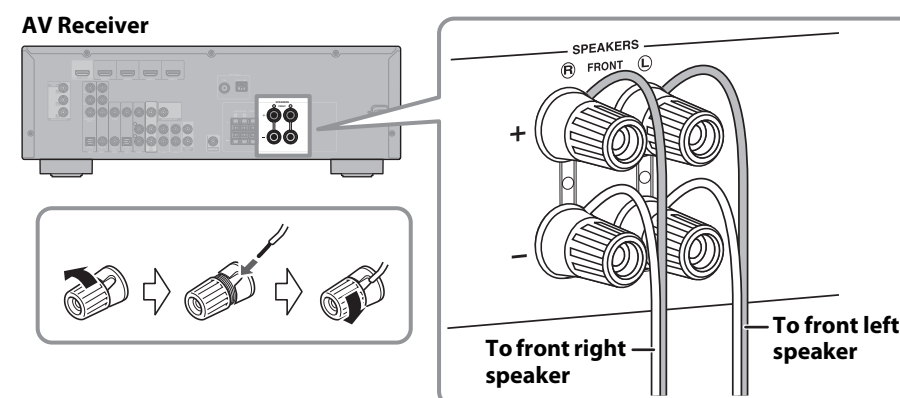


Connect the front speaker (G) cables to the AV Receiver. Make sure you connect the speakers with the correct polarity—positive (+) terminals to positive (+) terminals, and negative (-) terminals to negative (-) terminals.

5 Connecting the center and surround speakers

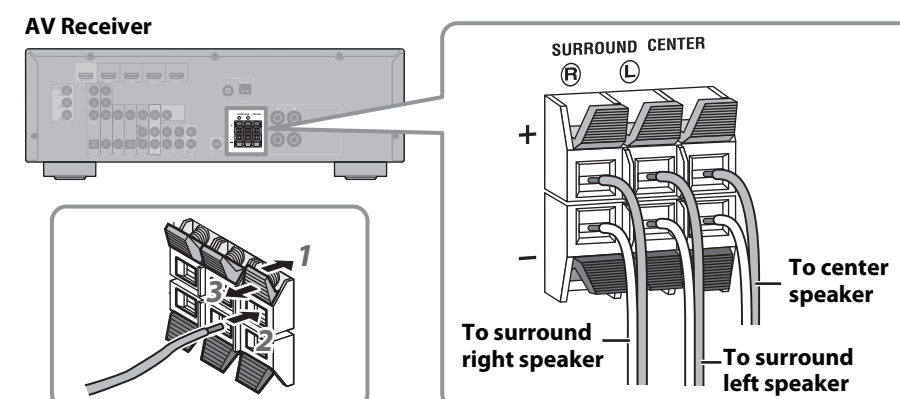


Connect the center speaker (H) and surround speaker (G) cables to the AV Receiver. Make sure you connect the speakers with the correct polarity—positive (+) terminals to positive (+) terminals, and negative (-) terminals to negative (-) terminals.

6 Connecting the subwoofer

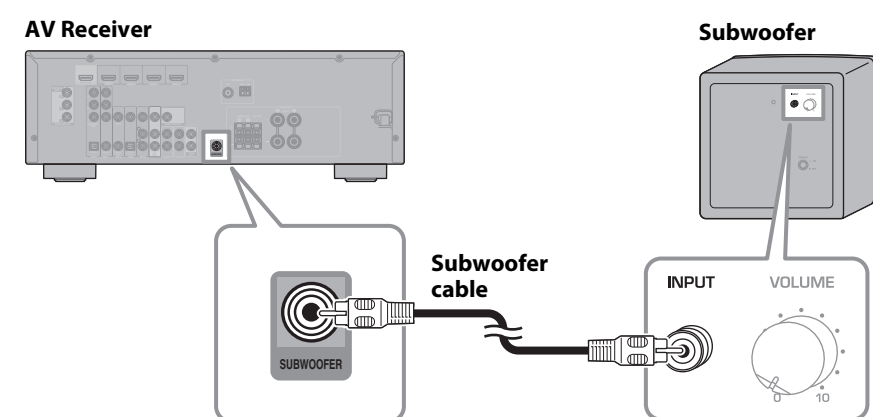

Use the included subwoofer cable (J) to connect the Subwoofer's INPUT jack to the AV Receiver's SUBWOOFER jack.

7 Connecting the antennas

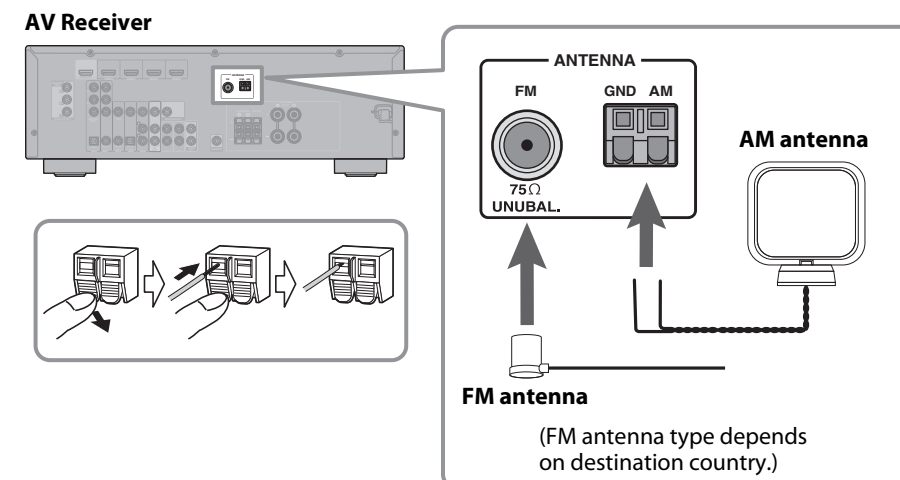

Connect the AM loop antenna (D) and indoor FM antenna (E) to the AV Receiver, as shown. See the owner's manuals for more information about connecting antennas.

Part B: AV Components


Caution: Disconnect all components from AC outlets before proceeding.

1 Connecting HDMI-capable components


If your TV and DVD player or satellite/cable set-top box have HDMI jacks, you can connect them via the AV Receiver. Using HDMI cables (not included), connect the AV Receiver's HDMI OUT jack to an HDMI input on your TV, and connect your DVD player and satellite/cable set-top box to the AV Receiver's HDMI 1 (BD/DVD) and HDMI 2 jacks, respectively, as shown.

See the owner's manuals for more information about HDMI.


● Connecting your TV

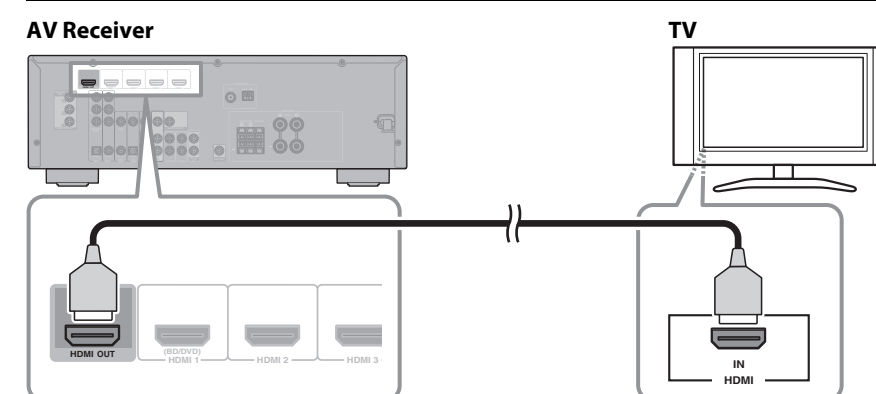

● Connecting your DVD player

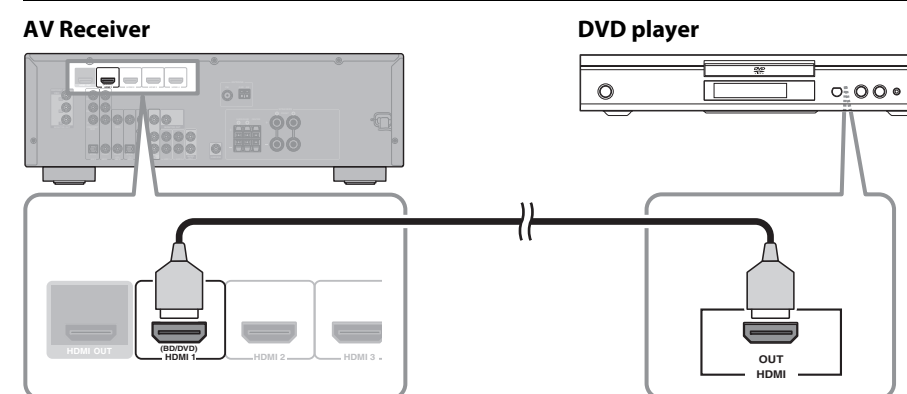


● Connecting your satellite/cable set-top box

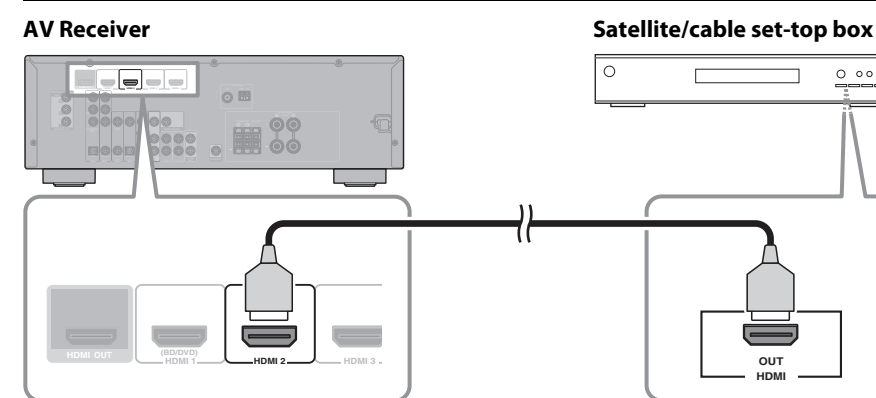


2 Connecting your TV for audio output

You can listen to TV audio through the AV Receiver and speakers by connecting an audio output on your TV to an audio input on the AV Receiver with, for example, an optical digital audio cable (not included), as shown.

To listen to TV audio, select the appropriate input source on the AV Receiver.

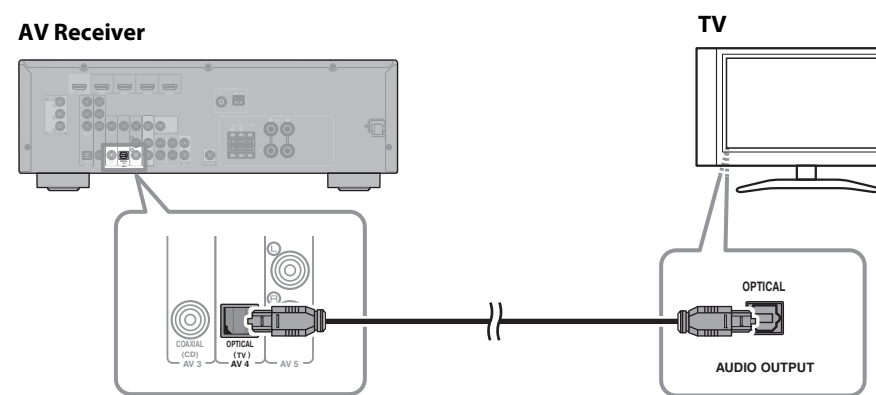


3 Connecting your DVR/VCR

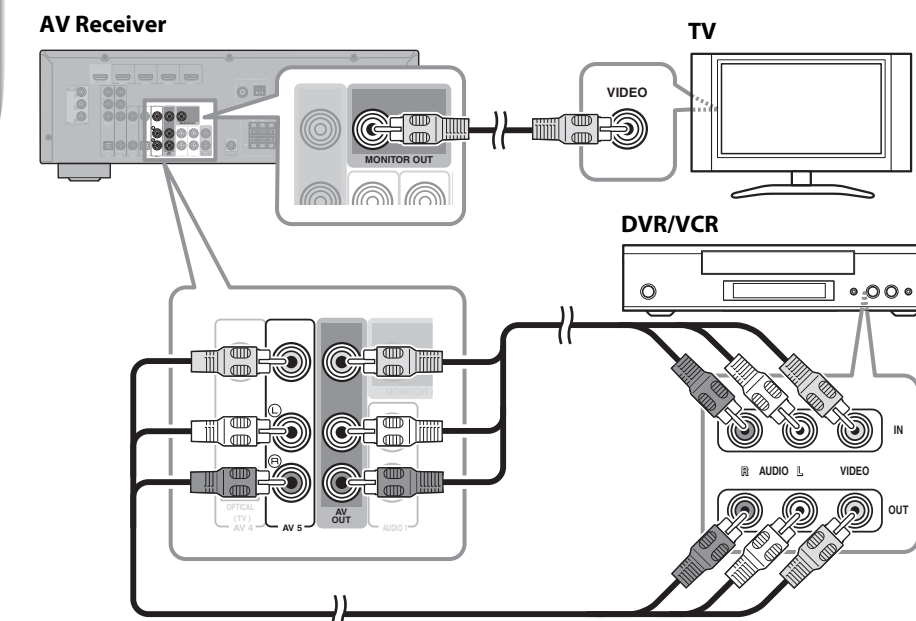

Use a video pin cable (not included) to connect the AV Receiver's MONITOR OUT jack to a composite video input on your TV, as shown.


Use AV pin cables (not included) to connect your DVR (digital video recorder) or VCR to the AV Receiver's AV 5 and AV OUT jacks, as shown.

4 Connecting your CD player

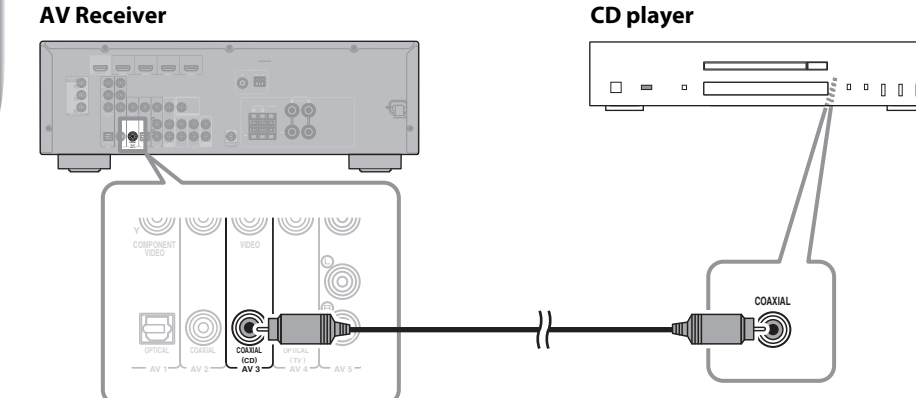

Use an audio pin cable (not included) to connect your CD player to the AV Receiver's AV 3 COAXIAL(CD) jacks, as shown.

5 Connecting your portable music player

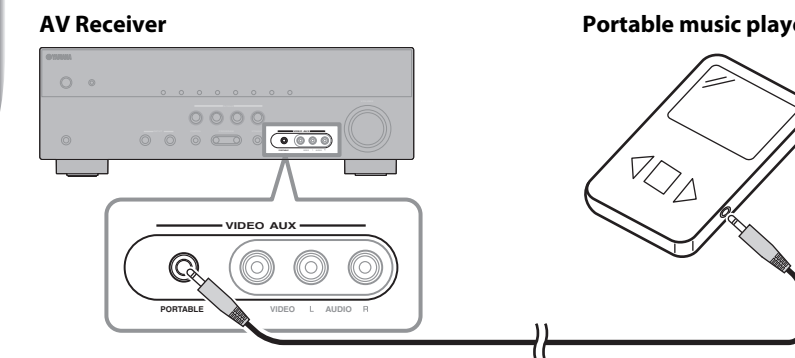

Use a 3.5 mm stereo mini plug cable (not included) to connect your portable music player to the AV Receiver's PORTABLE jack (on the front panel), as shown.

If your AV Receiver has a DOCK jack (U.S.A. and Canada models), you can connect a Yamaha Universal Dock for iPod, such as the YDS-12, or a Yamaha Bluetooth Wireless Audio Receiver, such as the YBA-10 (both sold separately). See the AV Receiver's Owner's Manual for more information.

Almost Finished

- Connect the AV Receiver, Subwoofer, and your other AV components to suitable AC outlets.
- Turn on the AV Receiver first, then the Subwoofer and your other AV components.
- Install the batteries in the AV Receiver's remote control.
- The optimum crossover frequency setting on the AV receiver is 150–160 Hz.
- See the relevant owner's manuals for full operating instructions.

Time to enjoy your Yamaha Home Theater Package!

Now, relax and enjoy the great sound of your Yamaha Home Theater Package.