

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ RGX820Z

1. Чтобы использовать только магнитный звукосниматель, подключите шнур к выходному гнезду №1.



2. Чтобы использовать и электромагнитный, и пьезозвукосниматель, подключите шнур к выходному гнезду №2.




ПРИМЕЧАНИЕ 1 Выходные гнезда №1 и №2 можно использовать одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Когда выходное гнездо №2 не используется, отсоединяйте от него шнур для сохранения заряда батареи.
 При использовании выходного гнезда №1 заряд батареи не расходуется.

Замена струны на замковом (локовом) колке SPERZEL «TrimLok» RGX820Z

Замковые колки SPERZEL «Trim-Lok» позволяют без труда заменять струны и обеспечивают более стабильную настройку при использовании тремоло-бриджей (тремольных машинок).

- 1) Ослабьте барашек ① сзади колка. После того как фиксатор ② в колонке опустится, снимите старую струну.
- 2) Вставьте новую струну, прикрепленную к струнодержателю, в отверстие ③ для струны в колонке. Не наматывайте струну вокруг колонки.
- 3) Туго натяните новую струну и затяните барашек ①, чтобы зафиксировать струну.
- 4) Настройте струны на нужную высоту.

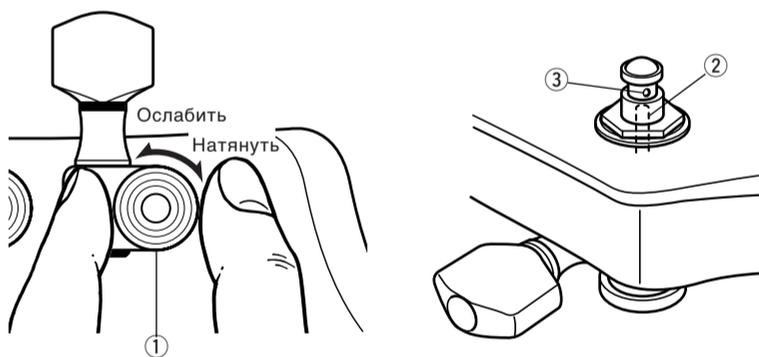

ПРИМЕЧАНИЕ: не ослабляйте барашек ① слишком сильно. Он может выпасть из колка.

Регулировка тремоло-системы

■ Расстояние между струной и ладовым порожком

Настройте высоту тремольной машинки, поворачивая болты регулировки высоты ①.

■ Настройка интонации

Если нота, извлеченная на 12-м ладу, звучит выше флажолета:
 → поверните винт ② настройки интонации по часовой стрелке.

Если нота, извлеченная на 12-м ладу, звучит ниже флажолета:
 → поверните винт ② настройки интонации против часовой стрелки.

■ Натяжение рычага

Чтобы подтянуть рычаг, поверните винт ③ регулировки его натяжения по часовой стрелке.

Чтобы отпустить рычаг, поверните винт ③ регулировки его натяжения против часовой стрелки.

