



Руководство пользователя

Беспроводная колонка

WS-B1A

RU

Благодарим вас за покупку данного изделия Yamaha.

Данная беспроводная колонка представляет собой колонку Bluetooth®, которую вы можете брать куда захотите и наслаждаться музыкой со смарт-устройства когда захотите.

Обязательно прочтите прилагаемый Брошюра по безопасности для обеспечения надлежащего и безопасного использования. Храните его в доступном месте для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| Прилагаемые принадлежности | 3 |
| Кнопки управления | 4 |
| Зарядка аппарата | 5 |
| Включение аппарата | 6 |
| Подключение устройства Bluetooth® | 7 |
| Устранение неполадок | 8 |
| Перезапуск или инициализация аппарата | 12 |
| Список отображаемых индикаторов | 13 |
| Технические характеристики | 15 |

Прилагаемые принадлежности



Кабель USB
(для зарядки аппарата; 1 м,
Type A – Type C)



краткое руководство




Брошюра по безопасности

Кнопки управления



Кнопка питания
Индикатор питания

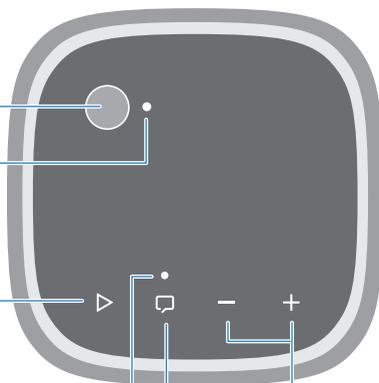

▶ Кнопка Воспроизведение/Пауза

Во время воспроизведения дважды быстро нажмите эту кнопку для перехода к следующей песне или трижды для перехода назад к началу текущей песни или предыдущей песни.

-/+ Кнопки громкости

Регулировка громкости.

Индикатор Чистый голос

🗨 Кнопка Чистый голос

Когда включена функция Чистый голос, горит индикатор Чистый голос и человеческие голоса, например диалог, в аудиосигнале можно слышать более четко.

Зарядка аппарата




ВНИМАНИЕ

Не заряжайте аппарат, если он намок. Зарядка при наличии жидкости или постороннего предмета на клеммах может стать причиной пожара, взрыва, утечки жидкости, поражения электрическим током или неисправности.

При зарядке аппарата используйте имеющийся в продаже адаптер питания USB, который может выдавать 5 В постоянного тока 2 А или более.

Также для зарядки аппарата можно использовать подставку для зарядки (Yamaha CC-T1A; продается отдельно).

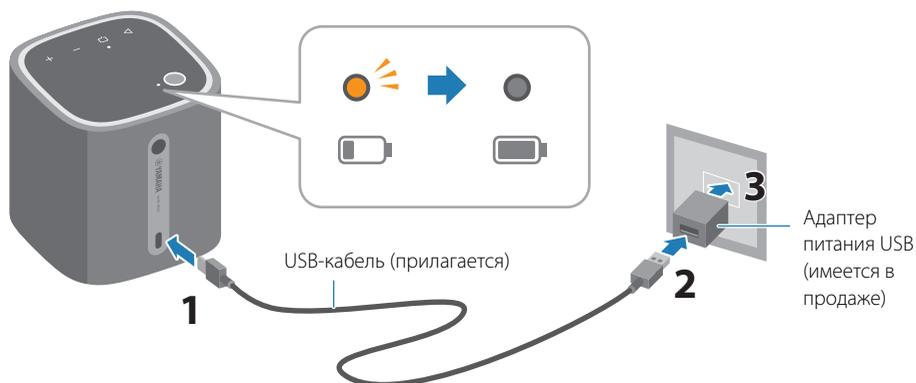

1 Подсоедините разъем Type-C кабеля USB к порту USB на данном аппарате.

2 Подсоедините разъем Type-A кабеля USB к адаптеру питания USB.


3 Подключите адаптер питания USB к настенной розетке переменного тока.

Индикатор питания загорится оранжевым цветом, и начнется зарядка. После завершения зарядки индикатор питания выключится.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При зарядке постоянным током 5 В (2 А или больше) с помощью адаптера питания USB время зарядки составляет приблизительно три часа. Время зарядки варьируется в зависимости от среды и условий эксплуатации.
- При зарядке аппарата во время воспроизведения с высокой громкостью оставшийся заряд батареи может уменьшиться. Уменьшите громкость или выключите аппарат и подождите, пока зарядка не завершится, а затем используйте его.

Включение аппарата

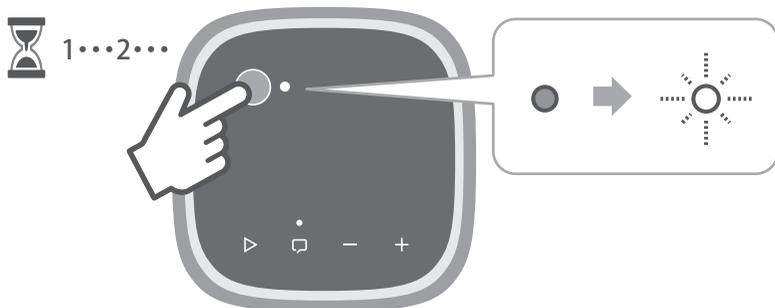

Удерживайте нажатой кнопку питания, чтобы включить аппарат.

Индикатор питания замигает, информируя об уровне оставшегося заряда батареи.

- Мигает белым цветом: Уровень оставшегося заряда батареи составляет более половины.
 - Мигает оранжевым цветом: Уровень оставшегося заряда батареи составляет менее половины.
- После отображения уровня оставшегося заряда батареи аппарат включится. Для выключения аппарата еще раз нажмите и удерживайте кнопку питания

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если по крайней мере на пять секунд нажать кнопку Воспроизведение/Пауза (▶), когда аппарат включен, индикатор питания и мелодия проинформируют об уровне оставшегося заряда батареи.

| Уровень оставшегося заряда батареи | Индикатор питания | Мелодия |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Больше половины | Мигает белым цветом | Продолжительный звук |
| Менее половины | Мигает оранжевым цветом | Звук средней продолжительности |
| Менее 20% | | Короткий звук |

- Аппарат будет автоматически переключаться в режим ожидания в любой из следующих ситуаций (Автоматический переход в режим ожидания):
 - Отсутствует воспроизведение в течение 20 минут или более
 - Отсутствуют действия в течение восьми часов или более, независимо от воспроизведения

Звуковое указание (настройка по умолчанию: включено)

Мелодия будет информировать вас о состоянии данного аппарата, например при включении питания или при подключении устройства Bluetooth.

Для отключения звукового указания удерживайте нажатой кнопку Чистый голос (☞ с. 4) по крайней мере три секунды. Звуковое указание переключается между включением и отключением каждый раз при удерживании кнопки в нажатом состоянии.

Подключение устройства Bluetooth®

Устройство Bluetooth можно подключить, когда индикатор питания мигает синим цветом.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если ранее было подключено другое устройство Bluetooth, при включении аппарат подключится к последнему подключенному устройству. Для подключения нового устройства Bluetooth отключите подключенное в данный момент устройство Bluetooth, а затем подключите новое устройство.
- Для разрыва соединения по Bluetooth с данного аппарата одновременно нажмите кнопку громкости (-) и кнопку Воспроизведение/Пауза (▶) (☞ с. 4) по крайней мере на пять секунд.

1 Включите функцию Bluetooth на устройстве Bluetooth.

2 На устройстве Bluetooth выберите данный аппарат (Yamaha WS-B1A) из списка доступных для подключения устройств.

Если требуется ключ доступа, введите код "0000".

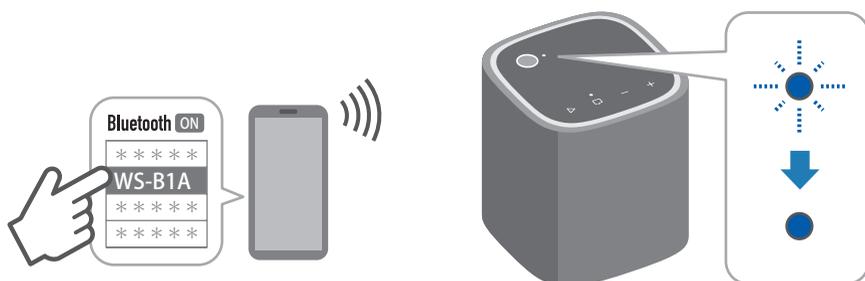

Когда соединение будет установлено, индикатор питания будет гореть синим цветом.

3 Воспроизведите аудиоконтент на устройстве Bluetooth.



Устранение неполадок

Если аппарат не функционирует надлежащим образом, попробуйте сначала выполнить инструкции, описанные в "Устранение неполадок". Если возникнет ошибка, начнет мигать индикатор, оповещающая вас. См. "Список отображаемых индикаторов" (☞ с. 13) для получения подробной информации.

Если аппарат не функционирует надлежащим образом после выполнения инструкций для устранения проблемы, перезапустите или выполните его инициализацию. (☞ с. 12)

Если аппарат по-прежнему не функционирует надлежащим образом даже после выполнения этих инструкций, выключите аппарат и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр Yamaha.

Аппарат не заряжается / Зарядка занимает длительное время

● **Используется адаптер питания USB, несовместимый с аппаратом.**

Используйте адаптер питания USB, который может подавать на выход 5 В постоянного тока (2 А или более). (☞ с. 5)

● **Адаптер питания USB и данный аппарат не подключены надлежащим образом.**

Убедитесь, что все подключения выполнены надлежащим образом. (☞ с. 5)

● **Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды.**

Заряжайте аппарат в диапазоне температур от 5°C до 35°C. (☞ с. 5)

● **Зарядка занимает длительное время.**

Возможно, зарядка остановлена. Отсоедините и заново подсоедините кабель USB и снова зарядите аппарат. (☞ с. 5)

● **Сработала схема защиты данного аппарата.**

Проверьте высвечивание индикаторов. (☞ с. 13)

● **Аппарат подключен к порту USB на компьютере, поддерживающему зарядку.**

Данная функция не гарантируется. Используйте адаптер питания USB, который может подавать на выход 5 В постоянного тока (2 А или более).

Невозможно включить аппарат

- **Кнопка питания не была удержана при нажатии.**

Для включения аппарата нажмите и удерживайте кнопку питания по крайней мере три секунды. (☞ с. 6)

- **Низкий уровень оставшегося заряда батареи.**

Зарядите аппарат. (☞ с. 5)

- **Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды.**

Используйте аппарат в диапазоне рабочих температур. (☞ с. 15)

Аппарат неожиданно выключается

- **Низкий уровень оставшегося заряда батареи.**

Зарядите аппарат. (☞ с. 5)

ПРИМЕЧАНИЕ

Если аппарат выполняет воспроизведение с высокой громкостью, оставшийся заряд батареи может уменьшиться и аппарат может выключиться даже в том случае, если он заряжается. В этом случае выключите аппарат, а затем полностью зарядите его перед использованием.

- **Функция автоматического перехода в режим ожидания выключила аппарат.**

Включите аппарат снова. (☞ с. 6)

- **Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды.**

Используйте аппарат в диапазоне рабочих температур. (☞ с. 15)

- **Аккумуляторная батарея в аппарате пришла в негодность.**

Обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр Yamaha.

Не удается подключить аппарат к устройству Bluetooth

- **Название данного аппарата не отображается в списке доступных для подключения устройств на устройстве Bluetooth.**

Попробуйте отключить и заново включить функцию Bluetooth устройства Bluetooth. После этого название данного аппарата может отобразиться.

- **Не удается подключить данный аппарат к устройству Bluetooth даже при том, что название аппарата отображается в списке доступных для подключения устройств на устройстве Bluetooth.**

Попробуйте удалить название данного аппарата из списка и снова подключить аппарат к устройству Bluetooth. После этого аппарат, возможно, удастся подключить к устройству Bluetooth.

- **Устройство Bluetooth не включено.**

Включите устройство Bluetooth и убедитесь, что его функция Bluetooth включена.

- **Аппарат подключен к другому устройству Bluetooth.**

Завершите текущее соединение по Bluetooth, а затем подключитесь к новому устройству. (☞ с. 7)

- **Аппарат и устройство Bluetooth находятся слишком далеко друг от друга.**

Переместите устройство Bluetooth и/или аппарат таким образом, чтобы они находились ближе друг к другу.

- **Данный аппарат не установлен в качестве адресата вывода аудиосигнала на устройстве Bluetooth.**

Выберите аппарат в качестве адресата вывода аудиосигнала на устройстве Bluetooth.

- **Электромагнитные волны, излучаемые устройствами, использующими частоту 2,4 ГГц (например, микроволновыми печами или беспроводными устройствами), препятствуют беспроводной связи.**

Не используйте аппарат рядом с такими устройствами.

- **На данном аппарате выполнена инициализация.**

При инициализации аппарата происходит удаление информации о соединениях. Удалите название данного аппарата из списке доступных для подключения устройств на устройстве Bluetooth, а затем снова подключитесь к устройству Bluetooth. (☞ с. 7)

- **Ключ доступа для устройства Bluetooth отличается от "0000".**

Использование устройств Bluetooth с ключом доступа, отличным от "0000", невозможно.

- **Используемое устройство Bluetooth не поддерживает профиль A2DP.**

Используйте устройство Bluetooth, которое поддерживает профиль A2DP.

Отсутствует звук

- **Аппарат и устройство Bluetooth не подключены.**

Подключитесь к устройству Bluetooth. (↔ с. 7)

- **Слишком низкая громкость.**

Увеличьте громкость. (↔ с. 4)

Из аппарата слышен прерывистый, искаженный или необычный звук

- **Слишком высокая громкость.**

Уменьшите громкость. (↔ с. 4)

- **Электромагнитные волны, излучаемые устройствами, использующими частоту 2,4 ГГц (например, микроволновыми печами или беспроводными устройствами), препятствуют беспроводной связи.**

Не используйте аппарат рядом с такими устройствами.

- **Аппарат и устройство Bluetooth находятся слишком далеко друг от друга.**

Переместите устройство Bluetooth и/или аппарат таким образом, чтобы они находились ближе друг к другу.

Слышен шум от электронных устройств, установленных рядом с аппаратом

- **Неустойчивое соединение по Bluetooth.**

Установите данный аппарат дальше от электронных устройств.

Перезапуск или инициализация аппарата

Если аппарат не функционирует надлежащим образом после выполнения инструкций, описанных в “Устранение неполадок”, перезапустите или выполните инициализацию аппарата (сброс к заводским настройкам).

Перезапуск аппарата

Для перезапуска аппарата нажмите и удерживайте кнопку питания по крайней мере 10 секунд. Удаление информации о соединениях не происходит даже при перезапуске аппарата.

Если аппарат автоматически не включается после перезапуска, нажмите и удерживайте кнопку питания по крайней мере три секунды для включения аппарата.

Инициализация аппарата

Если аппарат не функционирует надлежащим образом даже после перезапуска, выполните его инициализацию. При инициализации будут восстановлены заводские настройки и вся информация о соединениях будет удалена.

1 В режиме ожидания нажмите кнопку питания, удерживая нажатой кнопку Чистый голос.

Индикатор Чистый голос начнет мигать.

2 Нажмите кнопку Воспроизведение/Пауза в то время как мигает индикатор Чистый голос.

Будет выполнена инициализация аппарата.

Список отображаемых индикаторов

Состояния данного аппарата отображается с помощью цвета индикатора (белый, синий или оранжевый) и путем его высвечивания/мигания.

| Индикатор питания | Индикатор Чистый голос | Состояние питания | Состояние аппарата | Пути решения |
|--|------------------------|-------------------|---|-------------------|
|  Горит синим цветом | — | Вкл | Подключен к устройству Bluetooth | — |
|  Мигает синим цветом | — | Вкл | Ожидание соединения по Bluetooth | — |
|  Попеременно ярко и тускло горит синим цветом | — | Вкл | Зарядка (когда аппарат подключен к устройству Bluetooth) | — |
|  Горит оранжевым цветом | — | Режим ожидания | Зарядка | — |
|  Выключен | — | Режим ожидания | Зарядка завершена или аппарат находится в состоянии ожидания. | — |
|  Четыре раза мигает оранжевым цветом в то время как горит синим цветом или мигает синим цветом | — | Вкл | Уровень оставшегося заряда батареи составляет менее 20%. | Зарядите аппарат. |

| Индикатор питания | Индикатор Чистый голос | Состояние питания | Состояние аппарата | Пути решения |
|---|---|--|--------------------|---|
|  <p>Мигают индикатор питания и индикатор Чистый голос.</p> |  | Включен/режим ожидания | Возникла ошибка* | Отсоедините адаптер питания USB от настенной розетки переменного тока, а затем снова подсоедините его. Если индикаторы по-прежнему мигают, перезапустите аппарат. (☞ с. 12) |
|  <p>Мигает оранжевым цветом</p> | — | Включен/режим ожидания (в состоянии зарядки) | Возникла ошибка* | Извлеките адаптер питания USB из настенной розетки переменного тока, а затем снова вставьте спустя 5 – 10 минут. |
|  <p>Попеременно мигает оранжевым и белым цветом</p> | — | Вкл | Возникла ошибка* | Выключите аппарат, а затем снова включите его спустя 5 – 10 минут. |

* Если возникнет ошибка и аппарат не будет функционировать надлежащим образом даже после выполнения инструкций по устранению проблемы, выключите аппарат и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр Yamaha.

Технические характеристики

Bluetooth

| | |
|------------------------------|--|
| Версия Bluetooth | Версия Bluetooth 5.0 |
| Поддерживаемые профили | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) |
| Максимальная дальность связи | Прибл. 10 м (без помех) |

Питание

| | |
|--|---|
| Встроенная аккумуляторная батарея | Литий-ионная батарея |
| Время непрерывного воспроизведения | Прибл. 12 часов при полной зарядке (IEC62396-1) |
| Время зарядки | Прибл. 3 часа |
| (Время воспроизведения/зарядки варьируется в зависимости от среды и условий эксплуатации.) | |
| Вход | 5 В, 2 А постоянного тока |

Общее

| | |
|--|------------------|
| Габариты (Ш × В × Г) | 88 × 105 × 88 мм |
| Вес | 0,49 кг |
| Характеристики водонепроницаемости и пыленепроницаемости | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | от 5°C до 35°C |



Текстовый знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков Yamaha Corporation осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и фирменные наименования принадлежат их владельцам.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation
Published 06/2022
KSOD-A0

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

AV21-0213