


Управление аппаратом с помощью веб-браузера (веб-управление)

Данным аппаратом можно управлять с помощью экрана веб-управления, который отображается в веб-браузере.

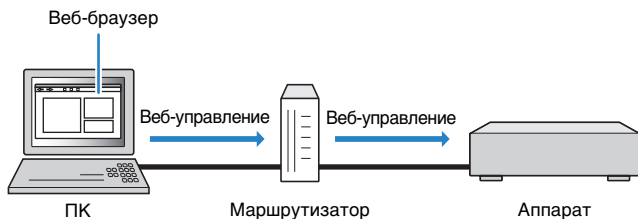


- Для использования этой функции данный аппарат и ПК должны быть надлежащим образом подключены к сети.
- Некоторые программы защиты данных, установленные на ПК, могут блокировать доступ данного аппарата к ПК. В таких случаях выполните изменение надлежащим образом настройки программ защиты данных.
- Чтобы отобразить экран веб-управления или включить аппарат с помощью веб-элемента управления даже в том случае, когда аппарат находится в режиме ожидания, установите для параметра "Network Standby" (с. 3) значение "On".
- Рекомендуется использовать один из перечисленных ниже браузеров.
 - Internet Explorer 8.x, 9.x или 10.x
 - Safari 6.x

1 Запустите веб-браузер.

2 Введите IP-адрес аппарата в адресной строке веб-браузера.

(Пример)




- Вы можете проверить IP-адрес этого аппарата в пункте "Сеть" меню "Информация".
- Для IP-адреса аппарата можно создать закладку в браузере или ярлык (с. 3) для быстрого доступа к экрану веб-элементов управления.

Примечание.

- При использовании DHCP-сервера IP-адрес аппарата может меняться при каждом включении.
- Если включен фильтр MAC-адресов, необходимо указать MAC-адрес вашего ПК, чтобы разрешить ПК доступ к этому аппарату. Сведения о том, как узнать MAC-адрес ПК, см. в руководстве к ПК.
- Если вы используете Windows 8, мы рекомендуем вам запускать Internet Explorer следующим образом.
 - На начальном экране выберите "Компьютер" и щелкните значок Internet Explorer в левом нижнем углу.
- С помощью разработанного для смартфонов и планшетов приложения AV CONTROLLER можно управлять аппаратом, используя iPhone, iPad, iPod touch или устройство на платформе Android. С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте компании Yamaha.

- У разных моделей на экране веб-элементов управления имеются разные команды.

■ Экран главного меню

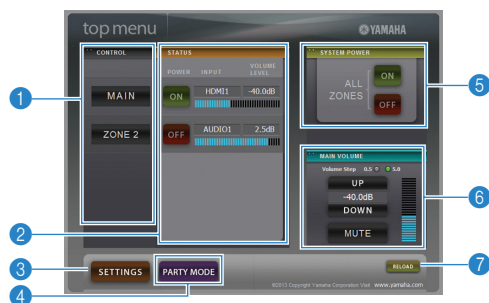

1 CONTROL

Переход к экрану управления для выбранной зоны.

2 STATUS

Включение/выключение питания для каждой зоны и отображение выбранного источника входного сигнала и уровня громкости для каждой зоны.

3 SETTINGS

Переход к экрану настроек.

4 PARTY MODE

(в некоторых моделях отсутствует)
Включение и выключение режима вечеринки.

5 SYSTEM POWER

Включение/выключение питания во всех зонах.

6 MAIN VOLUME

Регулировка громкости или выключение звука для основной зоны. Также можно изменять шаг регулировки громкости.

7 RELOAD

Повторная загрузка текущего состояния аппарата.



- Количество доступных зон зависит от конкретной модели.

■ Экран управления



1 PLAY INFO

Выбор источника входного сигнала или управление воспроизведением для выбранной зоны.

2 TOP MENU

Переход к экрану главного меню.

3 SCENE

Выбор сцены для выбранной зоны (в некоторых моделях — только для основной зоны).

4 POWER

Включение/выключение питания для выбранной зоны.

5 VOLUME

Регулировка громкости или приглушение выходного аудиосигнала для выбранной зоны. Также можно изменять шаг регулировки громкости.


6 RELOAD

Повторная загрузка текущего состояния аппарата.



- Регулировка громкости в нескольких зонах недоступна, когда используется внешний усилитель.

■ Экран настроек

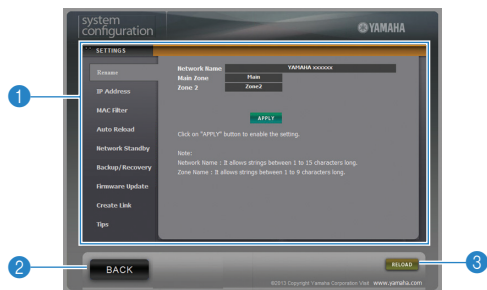

1 Rename

Изменение имени сети (имени аппарата в сети) или имени каждой зоны. Нажмите “APPLY”, чтобы применить изменения на аппарате.

IP Address

Настройка сетевых параметров (таких как IP-адрес). Нажмите “APPLY”, чтобы применить изменения на аппарате.

MAC Filter

Установка фильтра MAC-адреса для ограничения доступа к аппарату со стороны сетевых устройств. Нажмите “APPLY”, чтобы применить изменения на аппарате.

Auto Reload

Включение/выключение автоматической повторной загрузки. Когда для параметра “Auto Reload” установлено значение “On” (включено), экран веб-элементов управления каждые 5 секунд перезагружает статус аппарата.

Network Standby

Включение/выключение режима ожидания сети.

Backup/Recovery

Создание резервной копии настроек аппарата на ПК или восстановление настроек из резервной копии.

Firmware Update

Обновление встроенного программного обеспечения аппарата с помощью пакета, загруженного на ПК. Выполните инструкции на экране, чтобы начать обновление встроенного программного обеспечения.

Create Link

Создание ярлыка-ссылки на нужный экран управления.

Tips

Отображение рекомендаций по использованию веб-элементов управления.

2 BACK

Переход к экрану главного меню.

3 RELOAD

Повторная загрузка текущего состояния аппарата.

Примечание.

- При использовании фильтра MAC-адресов проверьте правильность ввода MAC-адресов сетевых устройств. Если адреса введены неправильно, сетевые устройства, такие как ПК или другие внешние устройства, не смогут подключиться к аппарату.
- Не используйте аппарат во время восстановления настроек, поскольку это может привести к неправильному восстановлению настроек. После завершения восстановления нажмите “OK”, чтобы перевести аппарат в режим ожидания.
- Резервная копия не содержит сведений о пользователе, таких как учетная запись пользователя, пароль и т. п., ли сведений об аппарате, таких как MAC-адрес, IP-адрес и т. п.

- Windows и Internet Explorer являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.
- Safari является товарным знаком корпорации Apple Inc.