


## Выбор звукоснимателей

1: бриджевый звукосниматель  
(синий светодиод)

2: бриджевый и нековый звукосниматели  
(синий и зеленый или красный светодиод)

3: нековый звукосниматель  
(зеленый или красный светодиод)

\* Цвета светодиодов различаются в зависимости от цвета корпуса гитары.

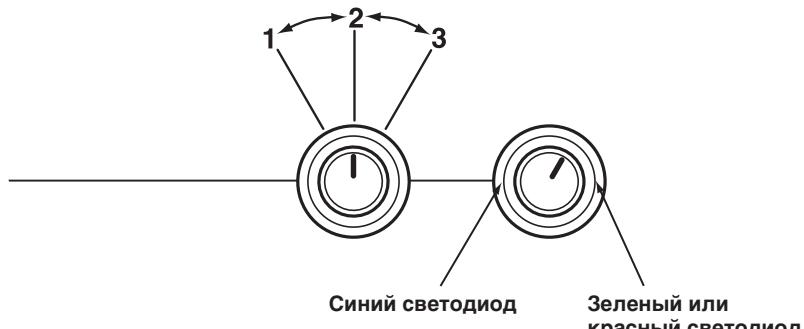

**ПРИМЕЧАНИЕ** Батарея используется только для подсветки. Выходной сигнал не прерывается, когда кончается заряд батареи.

## Регулировка струнодержателя

### ■ Высота струн над грифом

Регулируйте высоту седла струнодержателя, поворачивая винты ① регулировки высоты.

### ■ Настройка интонации

Если нота, извлеченная на 12-м ладу, звучит выше флаголета:  
→ поверните винт настройки интонации ② по часовой стрелке.

Если нота, извлеченная на 12-м ладу, звучит ниже флаголета:  
→ поверните винт регулировки интонации ② против часовой стрелки.

