

## Использование сервиса JUKE

Информацию о зонах обслуживания см. на сайте juke.com.

Сервис потокового воспроизведения музыки JUKE предлагает доступ к одной из наиболее полных музыкальных библиотек в мире.

Для вас представлены более 40 миллионов песен всех жанров от более чем 80 000 компаний звукозаписи.

Наслаждайтесь любимыми композициями в наилучшем звуковом качестве благодаря технологии Dolby и слушайте музыку в любое время и в любом месте.

Слушайте музыку где угодно и когда угодно. JUKE работает как приложение на смартфоне и планшете или в Интернете по адресу juke.com.

Сервис JUKE предлагает пробный 7-дневный период бесплатно и без каких-либо обязательств каждому, кто впервые регистрируется в сервисе JUKE.

Для продолжения использования сервиса JUKE по истечении пробного периода можно оформить подписку JUKE.

одробную информацию см. на сайте [juke.com](http://juke.com).

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если у вас нет учетной записи JUKE, зарегистрируйте ее на веб-сайте JUKE заранее.
- Для использования данной функции аппарат должен быть зарегистрирован с помощью приложения MusicCastCONTROLLER. Подробнее см. в Инструкции по эксплуатации.
- Фактический дисплей в зависимости от модели может частично отличаться от изображений, используемых в настоящем документе.
- В данном руководстве в качестве примеров используются иллюстрации экранов англоязычного меню.

## Вход в учетную запись JUKE

Чтобы использовать службу JUKE на данном аппарате, войдите в свою учетную запись с помощью приложения MusicCast CONTROLLER, установленного на вашем мобильном устройстве. Следуйте инструкциям на экране приложения.

### Приложения MusicCast CONTROLLER




## Воспроизведение содержимого сервиса JUKE

Для управления содержимым сервиса JUKE и запуска воспроизведения необходимо выполнить следующие действия.

- 1 Несколько раз нажмите кнопку NET, чтобы выбрать “JUKE” в качестве источника входного сигнала.**

На телевизоре появится экран просмотра.

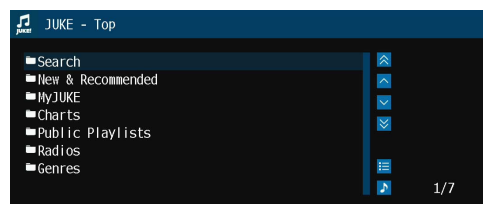

### Поиск

Используйте экранную клавиатуру для поиска желаемого элемента (исполнитель, альбом и композиция) по ключевому слову.


<b>Новое и рекомендуемое</b>	Выберите недавно выпущенные альбомы, которым отдает предпочтение сервис JUKE.
<b>MyJUKE</b>	Выберите композицию из списка элементов (исполнитель, альбом и т.д.), добавленную в раздел “MyJUKE”. Вы можете редактировать списки воспроизведения “My Mixtapes” на сайте JUKE.
<b>Charts</b>	Выберите альбомы и композиции из категории TOP (ЛУЧШИЕ).
<b>Общедоступные плейлисты</b>	Выберите список воспроизведения JUKE (или любого другого пользователя).
<b>Радиостанции</b>	Выберите сетевую радиостанцию из списка каналов, предоставляемых сервисом JUKE.
<b>Жанры</b>	Выберите альбом или композицию из списка жанров.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время воспроизведения любого содержимого сервиса JUKE отображается экран воспроизведения.
- Чтобы вернуться на главный экран, нажмите и удерживайте кнопку RETURN.

- 2 С помощью клавиш курсора выберите элемент и нажмите ENTER.**


Если выбрана композиция или радиостанция, начнется ее воспроизведение, и будет отображаться экран воспроизведения.

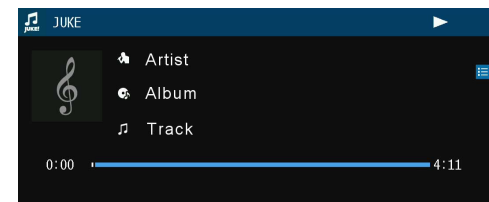

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Для возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.
- Такие элементы как название композиции также отображаются на дисплее передней панели. При каждом нажатии кнопки INFO на передней панели отображаемый элемент меняется.

## ■ Экран просмотра

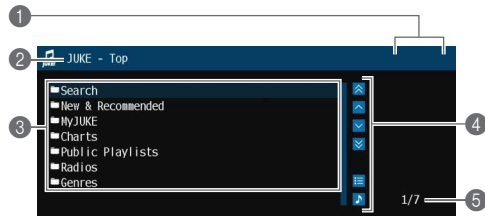

### 1 Индикаторы состояния

Отображение текущих параметров воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения и состояния воспроизведения (воспроизведение/пауза).

### 2 Название списка

### 3 Список содержимого

Отображение списка содержимого сервиса JUKE.

### 4 Меню управления


С помощью кнопок курсора выберите пункт и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор. Чтобы закрыть подменю, нажмите RETURN.

Меню	Подменю	Функция
		Переход на следующую или предыдущую страницу списка.
		Перемещение на 10 страниц вперед или назад.
	Воспроизвести запись (Воспроизвести альбом) (Прослушать плейлист)	Запуск воспроизведения выбранной композиции, альбома или списка воспроизведения.
	Добавить запись в MyJUKE	Добавление выбранной композиции в список "MyJUKE".
	Добавить альбом в MyJUKE	Добавление выбранного альбома в список "MyJUKE".
		Переход к экрану воспроизведения.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Добавляя избранное содержимое сервиса JUKE в "MyJUKE", можно осуществлять к нему быстрый доступ из "MyJUKE". Для удаления элементов из "MyJUKE" выберите элемент в "MyJUKE" и нажмите "Удалить композицию из MyJUKE" или "Удалить альбом из MyJUKE" в "☰".
  - Подменю, доступные в "☰", отличаются в зависимости от списка.
- 5 **Номер текущего элемента/общее количество элементов**

## ■ Экран воспроизведения

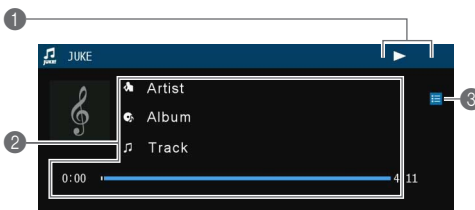

### 1 Индикаторы состояния

Отображение текущих параметров воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения и состояния воспроизведения (воспроизведение/пауза).

### 2 Информация о воспроизведении

Отображение имени исполнителя, названия альбома, названия композиции и истекшего или общего времени.

### 3 Меню управления

С помощью кнопок курсора выберите пункт и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор. Чтобы закрыть подменю, нажмите RETURN.

Меню	Подменю	Функция
	Добавить запись в MyJUKE	Добавление текущей композиции в раздел "MyJUKE".
	Добавить альбом в MyJUKE	Добавление текущего альбома в раздел "MyJUKE".

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно также использовать клавиши управления внешним устройством (▶, ■, ■, ◀, ▶▶) на пульте дистанционного управления, чтобы управлять воспроизведением.

## ■ Настройки воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения

Можно настроить параметры воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения для содержимого сервиса JUKE.

1 Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант "JUKE", нажмите OPTION.

2 С помощью клавиш курсора выберите "Повторн. воспр." или "Случай.выбор" и нажмите ENTER.

3 С помощью клавиш курсора (</>) выберите параметр.



JUKE и логотип JUKE зарегистрированными торговыми марками компании Media-Saturn-Holding GmbH.

Manual Development Group  
© 2017 Yamaha Corporation

Published 02/2017 IP-A0

AV16-0087