

YAMAHA УНТ-298 Комплект домашнего кинотеатра

Руководство по подключению


Русский

В комплект цифрового домашнего кинотеатра Yamaha УНТ-298 входит все необходимое, чтобы Вы могли наслаждаться великолепным звуком домашнего кинотеатра. Следуя пунктам данного Руководства по подключению, Вы сможете быстро настроить домашний кинотеатр, а после этого наслаждаться прослушиванием музыки и просмотром фильмов, как никогда ранее. В части А приведены инструкции по отключению колонок и антенн. В части В приведены инструкции по подключению различных аудиовидеокомпонентов. Для ознакомления с полными инструкциями и мерами предосторожности обратитесь к соответствующим руководствам пользователя.

Предупреждение: Отсоедините все компоненты от розеток переменного тока перед выполнением последующих действий.

Часть А: Колонки и антенны


1 Проверка содержимого упаковки

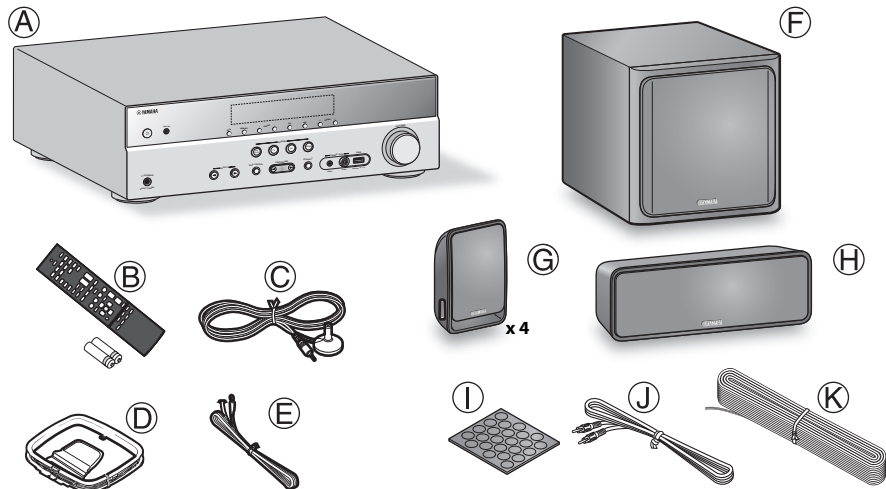

Распакуйте и проверьте содержимое упаковки. Для выполнения всех пунктов данного Руководства по подключению необходимы следующие элементы. Для ознакомления с полным списком поставляемых предметов обратитесь к руководствам пользователя.

- | | |
|--|---|
| А AV Receiver (HTR-3065) | Ф Сабвуфер (NS-SW20) |
| В Пульт ДУ и две батарейки (AAA, R03, UM-4) | Г Фронтальная колонка/колонка окружающего звучания (NS-B20) |
| С Микрофон УРАО | Н Центральная колонка (NS-C20) |
| Д Рамочная AM-антенна | И Коврик для предотвращения скольжения |
| Е Комнатная ЧМ-антенна (тип ЧМ-антенны зависит от страны пользователя) | Ж Кабель сабвуфера |
| | К Кабель колонки |

2 Расположение колонок

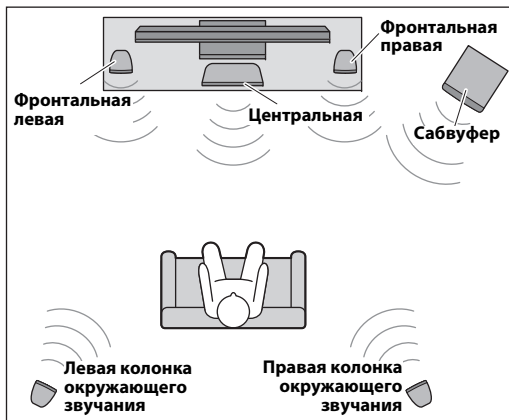

Четыре фронтальные колонки и колонки окружающего звучания являются идентичными, поэтому неважно, какая из них будет использоваться в каждом из положений.


Расположите колонки, как показано на рисунке. Для получения более подробной информации об установке колонок обратитесь к руководствам пользователя.

3 Подготовка кабелей и колонок




- Порежьте прилагаемый кабель колонок на отрезки необходимой длины для центральной, фронтальных колонок и колонок окружающего звучания. В общей сложности у Вас должно получиться пять кабелей. Удалите изоляцию примерно на 10 мм на конце каждого кабеля, а затем плотно сплетите оголенные жилы.
- Подсоедините кабели колонок к фронтальным колонкам (Г), колонкам окружающего звучания (И) и центральной колонке (Н). Убедитесь в том, что при подключении колонок была соблюдена правильная полярность—положительные (+) терминалы к положительным (+) терминалам, а отрицательные (–) терминалы к отрицательным (–) терминалам.

4 Подключение фронтальных колонок

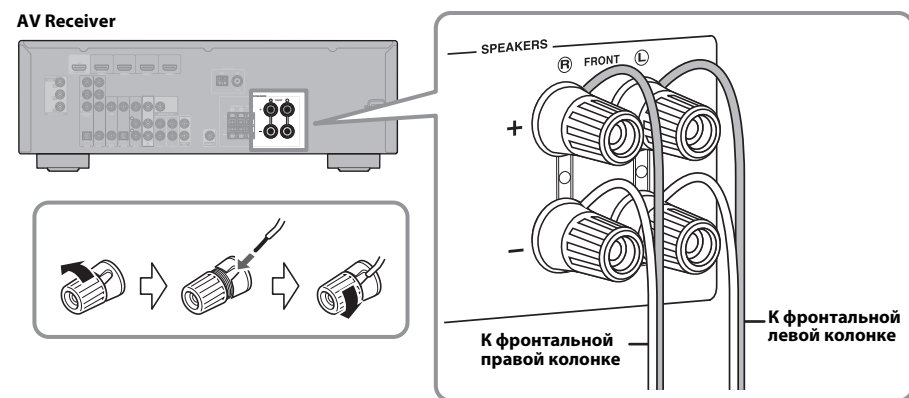


Подключите кабели фронтальной колонки (Г) к гнездам AV Receiver. Убедитесь в том, что при подключении колонок была соблюдена правильная полярность—положительные (+) терминалы к положительным (+) терминалам, а отрицательные (–) терминалы к отрицательным (–) терминалам.

5 Подключение центральной колонки и колонок окружающего звучания

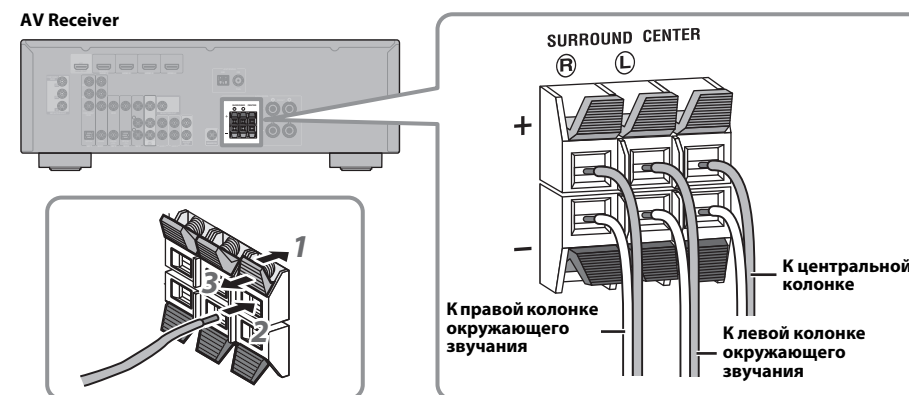


С помощью кабелей соедините центральную колонку (Н), колонку окружающего звучания (И) и AV Receiver. Убедитесь в том, что при подключении колонок была соблюдена правильная полярность—положительные (+) терминалы к положительным (+) терминалам, а отрицательные (–) терминалы к отрицательным (–) терминалам.

6 Подключение сабвуфера

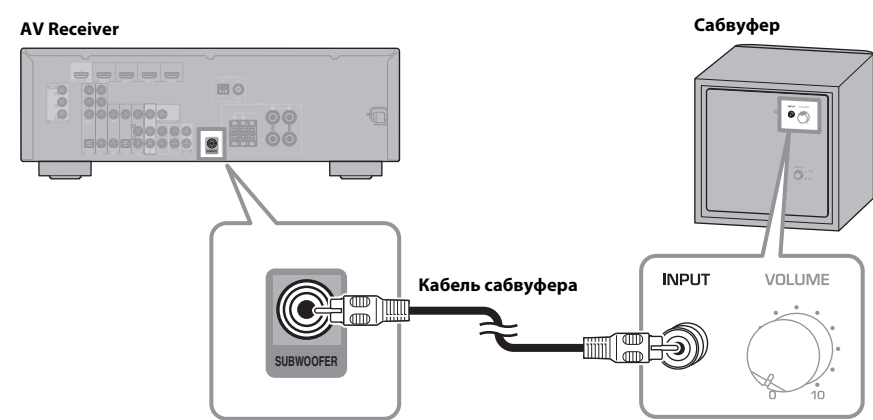

С помощью прилагаемого кабеля для сабвуфера (Ж) соедините гнездо INPUT сабвуфера и гнездо AV Receiver SUBWOOFER.

7 Подключение антенн

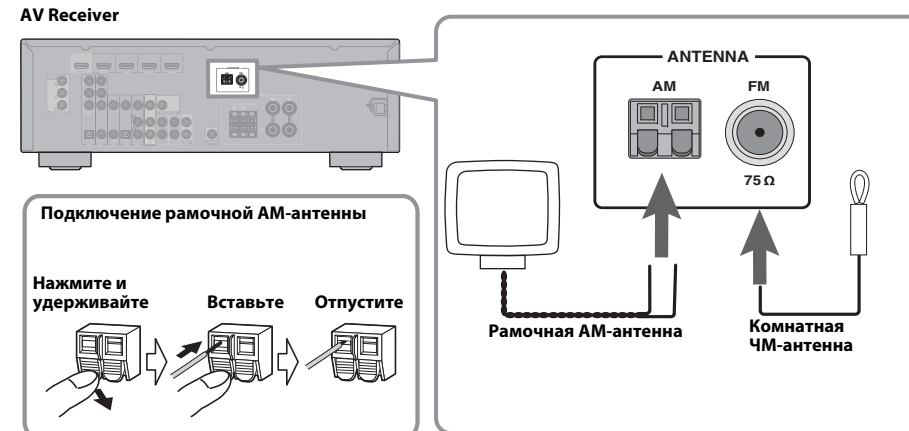

Подключите рамочную AM-антенну (Д) и комнатную ЧМ-антенну (Е) к гнездам на AV Receiver, как показано на рисунке. Для получения более подробной информации о подключении антенн обратитесь к руководствам пользователя.

Часть В: Аудиовидеокомпоненты


Предупреждение: Отсоедините все компоненты от розеток переменного тока перед выполнением последующих действий.

1 Подключение HDMI-совместимых компонентов


Если на телевизоре, BD/DVD-проигрывателе или записывающем устройстве, телеприставке для программ спутниково/кабельного телевидения есть гнезда HDMI, их можно соединить через AV Receiver. Для этого подключите кабели HDMI (не входят в комплект поставки) к AV Receiver (к гнезду HDMI OUT и HDMI-входу на телевизоре), а также подключите их к BD/DVD-проигрывателю/магнитофону и телеприставке для программ пунтикового/кабельного телевидения и гнездам AV Receiver HDMI 1 (BD/DVD) и HDMI 2 соответственно, как показано на рисунке.

Для получения более подробной информации о HDMI обратитесь к руководствам пользователя.

● Подключение телевизора

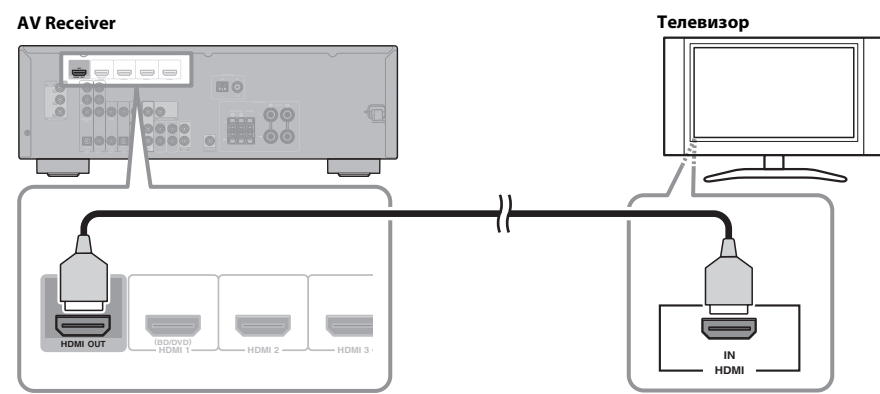


● Подключение BD/DVD-проигрывателей или записывающих устройств, телеприставок для программ спутникового/кабельного телевидения

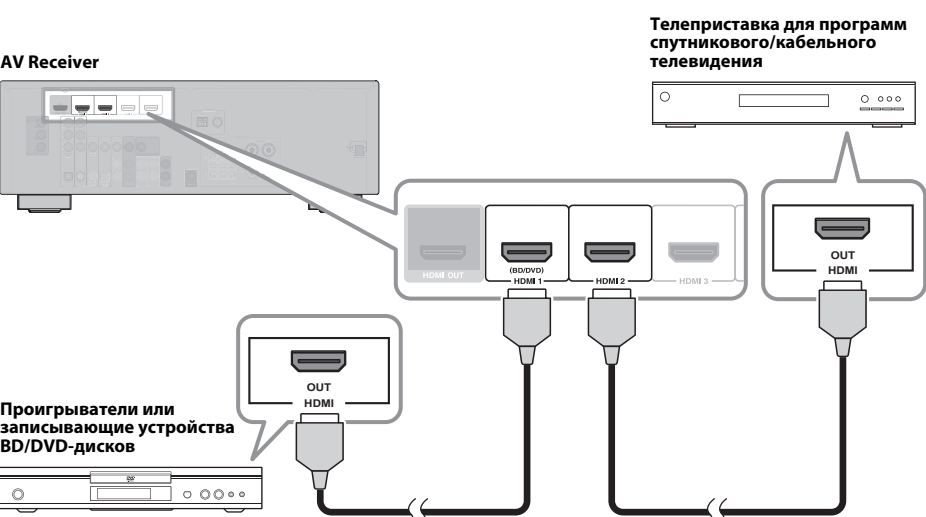

2 Подключение телевизора для вывода аудиосигнала


Аудиосигнал телевизора можно прослушивать через AV Receiver и колонки, подключив аудиовыход на телевизоре к аудиовходу на AV Receiver, например, с помощью оптического цифрового аудиокабеля (не включен в комплект поставки), как показано на рисунке. Для прослушивания аудиосигнала телевизора выберите соответствующий источник входного сигнала на AV Receiver.

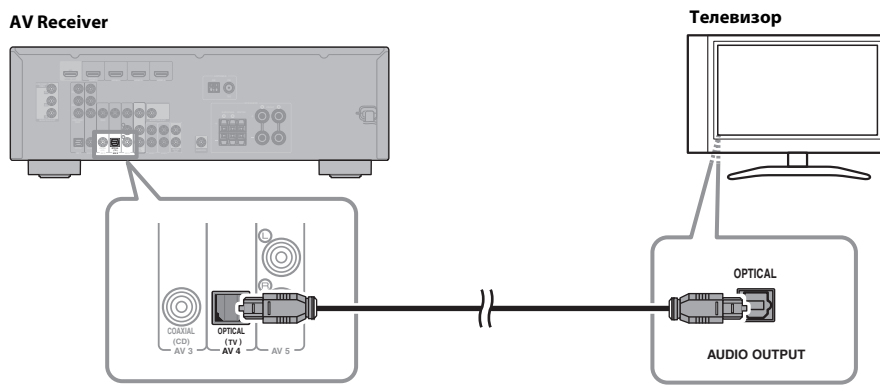

Телевизор поддерживает функцию реверсивного звукового канала (Audio Return Channel) и функцию управления HDMI (HDMI Control)

- Если телевизор поддерживает функцию реверсивного звукового канала (ARC), нет необходимости устанавливать это подключение.
- Необходимо активировать параметр Audio Return Channel в настройках функции HDMI перед использованием AV ресивера.
- Информацию о подключениях и настройках см. в разделе «Способ подключения 1 (телевизор, совместимый с управлением HDMI и функцией ARC)» (см. Инструкцию по эксплуатации HTR-3065).


3 Подключение цифрового видеомagneтофона/кассетного видеомagneтофона

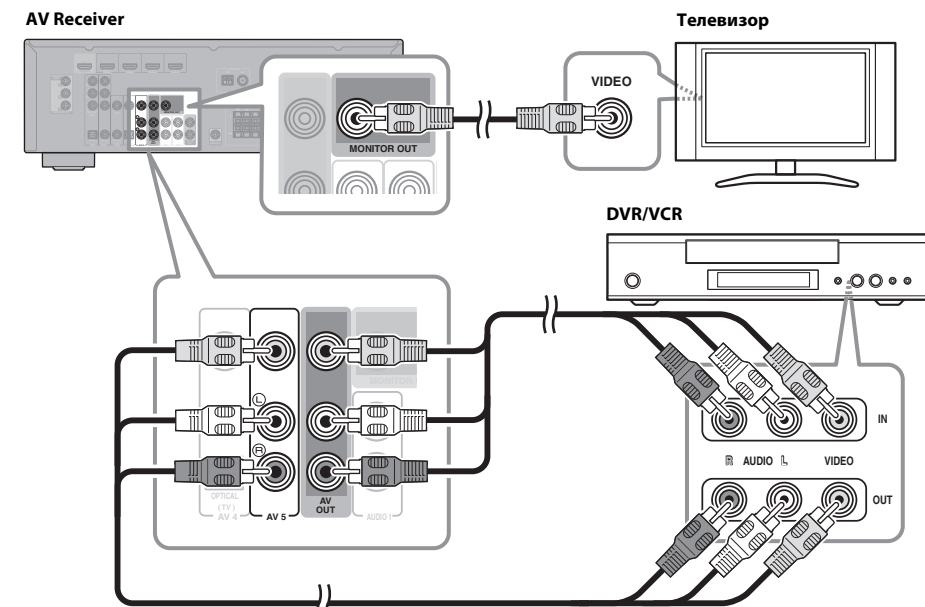

Подключите штыревой видеокабель (не включен в комплект поставки) к гнезду MONITOR OUT на AV Receiver и композитному видеовходу на телевизоре, как показано на рисунке.


Подключите штыревой аудиовидеокабель (не включен в комплект поставки) к цифровому видеомagneтофону или кассетному видеомagneтофону и гнездам AV Receiver AV 5 и AV OUT, как показано на рисунке.

4 Подключение CD-проигрывателя

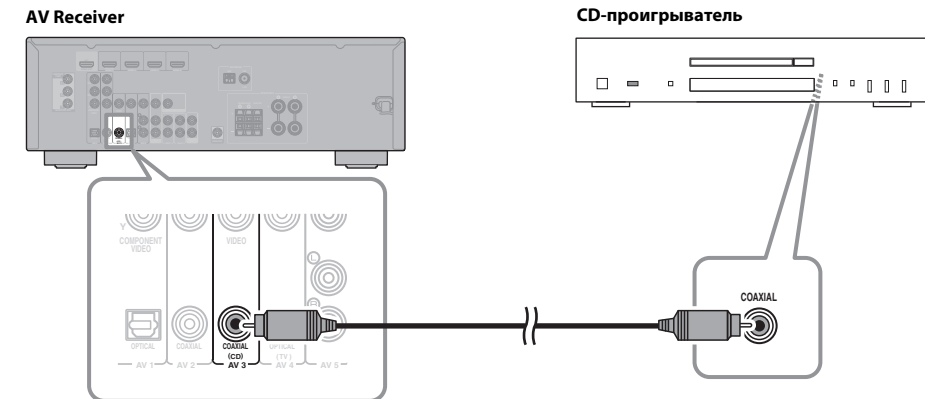

Подключите цифровой коаксиальный кабель (не включен в комплект поставки) к CD-проигрывателю и гнезду AV Receiver AV 3 COAXIAL(CD), как показано на рисунке.

5 Подключение запоминающего устройства USB или iPod

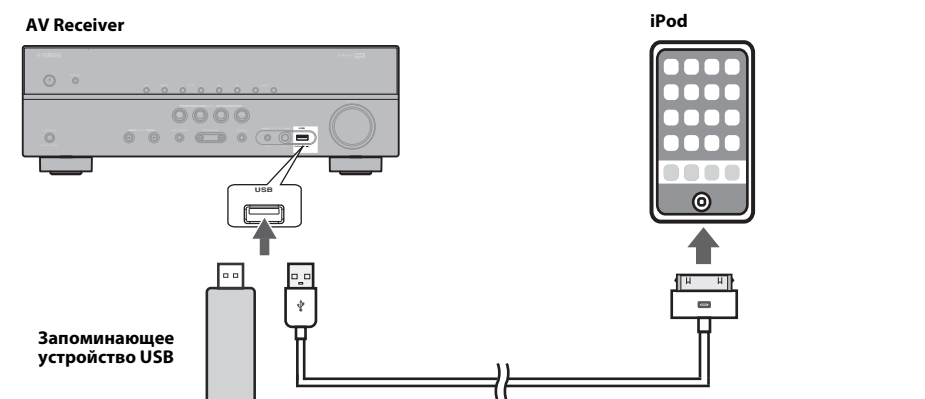

Подключите запоминающее устройство USB или кабель USB, который входит в комплект поставки iPod, к гнезду USB на AV ресивере (на передней панели), как показано на рисунке.

Завершающий этап

- Подключите AV Receiver, сабвуфер и прочие аудиовидеокомпоненты к подходящим розеткам переменного тока.
- Сначала включите AV Receiver, а затем сабвуфер и прочие аудиовидеокомпоненты.
- Вставьте батарейки в пульт ДУ AV Receiver.
- Оптимальное значение настройки частоты разделения каналов на AV ресивере составляет 150–160 Гц.
- Для получения полных инструкций по эксплуатации обратитесь к соответствующим руководствам пользователя.

Наступило время получить удовольствие от использования домашнего кинотеатра Yamaha!

А теперь расслабьтесь и наслаждайтесь великолепным звуком домашнего кинотеатра Yamaha.