



DIGITAL MIXING CONSOLE

CL5

CL3

CL1

QL5

QL1

Дополнительное руководство для консолей серии CL/QL версии 4.5

В данном дополнительном руководстве описываются основные функциональные возможности, измененные или добавленные в версии 4.5 микропрограммного обеспечения устройств CL5/CL3/CL1 и QL5/QL1.

Используйте его вместе с руководством пользователя CL5/CL3/CL1 и QL5/QL1 версии 4 и справочным руководством.

Дополнительное руководство по CL/QL Editor версии 4.5

В данном дополнительном руководстве описываются функциональные возможности, добавленные или измененные в CL/QL Editor версии 4.5.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В данном дополнительном руководстве приведены описания и иллюстрации для модели CL5.
- Обратите внимание, что в моделях CL3/CL1 или QL5/QL1 нет некоторых каналов и фейдеров, показанных на иллюстрациях, поэтому они не будут отображаться на экранах фактических устройств.

Содержание

Поддержка Rio3224-D2/Rio1608-D2.....	3
Поддержка Dante Domain Manager	4
Серия CL и QL.....	4
Rio3224-D2/Rio1608-D2 (версия 1.10 и выше)	5
Сведения об оповещениях (серия R)	5
Улучшенная индикация.....	6
Значок REMOTE поддерживаемого устройства.....	6
Индикатор REMOTE CONTROL STATUS (Статус дистанционного управления)	6
Индикатор SYSTEM/SYNC (Система/Синхронизация) на экране I/O DEVICE (Устройство ввода/вывода)	7
Индикатор NOT CTRL, если для параметра CONSOLE ID (Идентификатор консоли) задано значение OFF (Выкл.) (CONSOLE ID=0)	7


Информация

В данном устройстве используется программное обеспечение с открытым исходным кодом.


Сведения о лицензии см. в файле *** (название устройства) _OSSLicense_e.pdf, который входит в состав загруженного файла.

Поддержка Rio3224-D2/Rio1608-D2

Теперь в качестве устройств дистанционного управления поддерживаются Rio3224-D2 и Rio1608-D2.

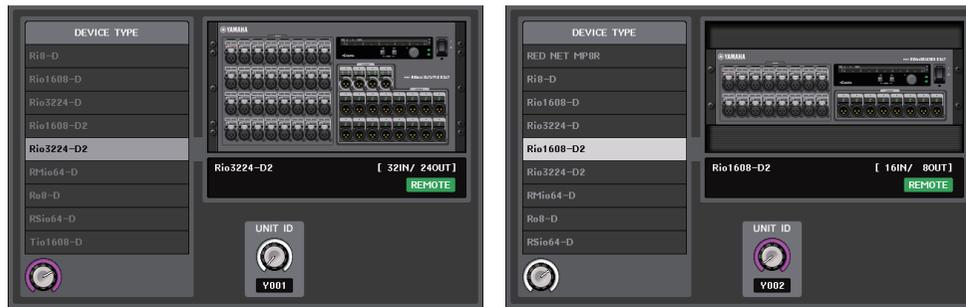

Страница ввода/вывода

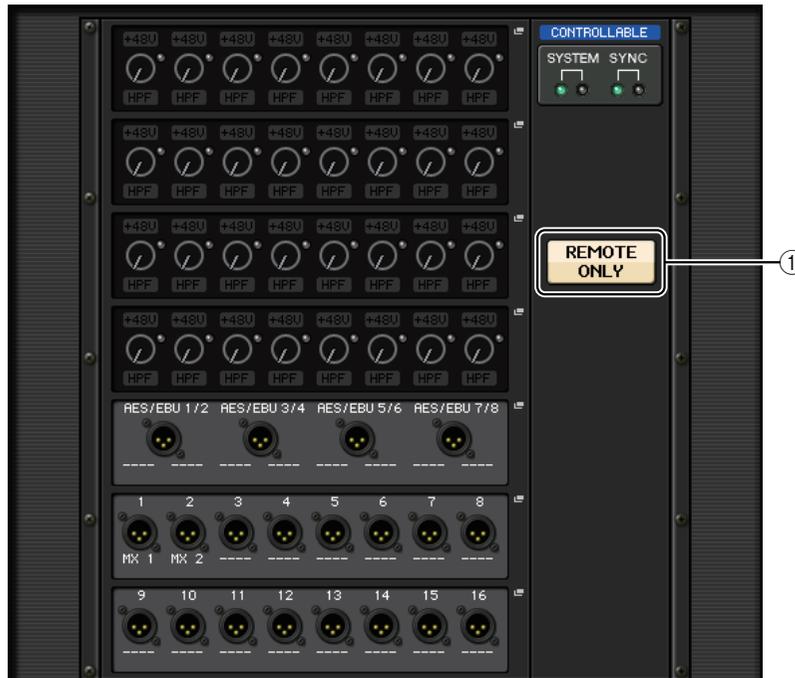

① Кнопка REMOTE ONLY (Только дистанционное управление)


Переведите эту кнопку в положение ON (Вкл.) для отключения работы панели устройства Rio3224-D2/Rio1608-D2, чтобы остались доступными только средства дистанционного управления. Кнопка REMOTE ONLY (Только дистанционное управление) работает только через консоль (выбор ON (Вкл.) или OFF (Выкл.)), когда кнопка WITH RECALL (С восстановлением) на экране REMOTE HA SELECT (Выбор дистанционного предусилителя) выставлена в положение ON (Вкл.).

Поддержка Dante Domain Manager

Теперь поддерживается Dante Domain Manager (DDM).

Серия CL и QL

При наличии сервера DDM в сети или при регистрации домена раздел DANTE DOMAIN MANAGER отображается в верхней части экрана DANTE SETUP (Настройка Dante).

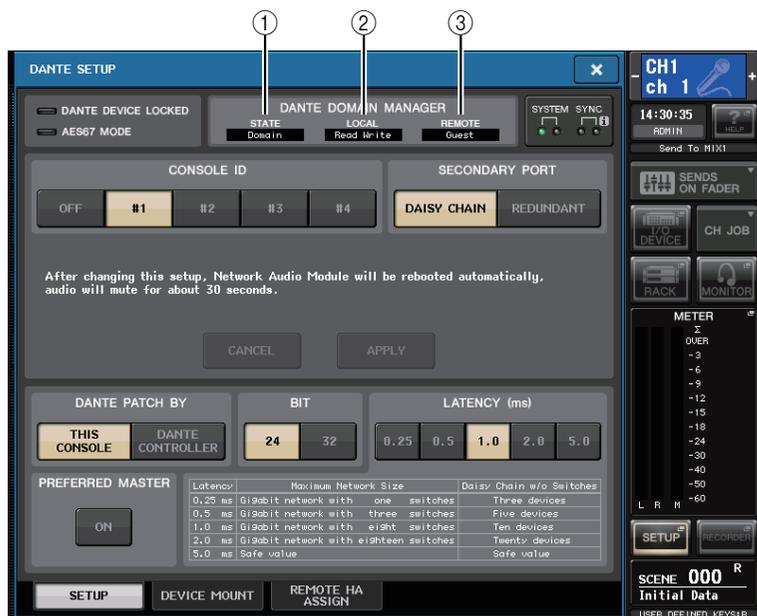

① STATE (Состояние)

Отображает состояние присутствия домена.

- Domain (Домен): домен зарегистрирован.
- Disconnected (Отключено): домен зарегистрирован без подключения к серверу DDM.
- Unmanaged (Не управляется): домен не зарегистрирован.

② LOCAL (Локально)

Отображает статус доступа к настройкам Dante (включая настройки DANTE PATCH) на текущем работающем устройстве.

- Read Write (Чтение, запись): доступно редактирование.
- Read Only (Только чтение): редактирование отключено.

③ REMOTE (Дистанционно)

Отображает статус доступа к настройкам Dante на внешних устройствах Dante.

- Operator (Оператор): доступно редактирование.
- Guest (Гость): чтение доступно, редактирование отключено.
- None (Нет): чтение и редактирование отключены.

Экран меняется в зависимости от настроек раздела REMOTE.

- Экран I/O DEVICE (Устройство ввода-вывода)



- Экран DANTE PATCH, экран DANTE SETUP DEVICE MOUNT




Улучшенная индикация

Благодаря этому обновлению стали понятнее отображаться статус подключенных устройств и доступность дистанционного управления.

Значок REMOTE поддерживаемого устройства

Значок REMOTE отображается на устройстве, поддерживающем дистанционное управление.

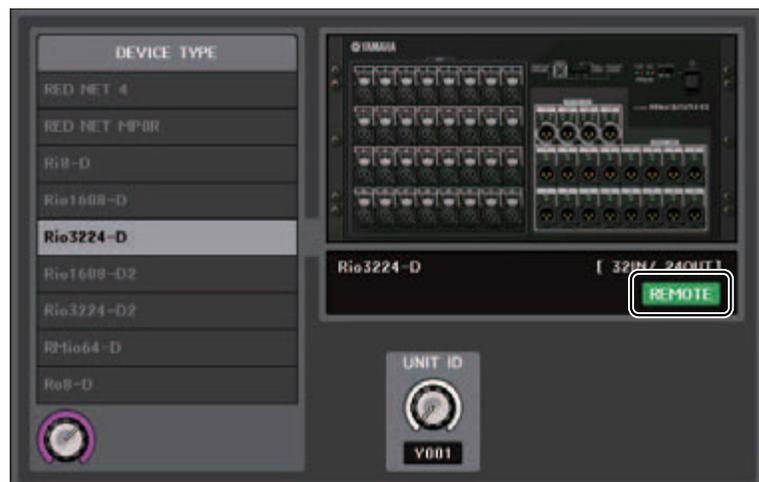


Поддерживаемое устройство:

- Rio3224-D/Rio1608-D
- Rio3224-D2/Rio1608-D2
- Ri8-D/Ro8-D
- QL1/QL5
- Tio1608-D
- RED NET 4
- RED NET MP8R
- RMio64-D
- RSio64-D
- ULXD4D/ULXD4Q
- ULXD4/QLXD4/AXT400

Индикатор REMOTE CONTROL STATUS (Статус дистанционного управления)

Индикатор REMOTE CONTROL STATUS (Статус дистанционного управления) отображается на всех устройствах, поддерживающих дистанционное управление.

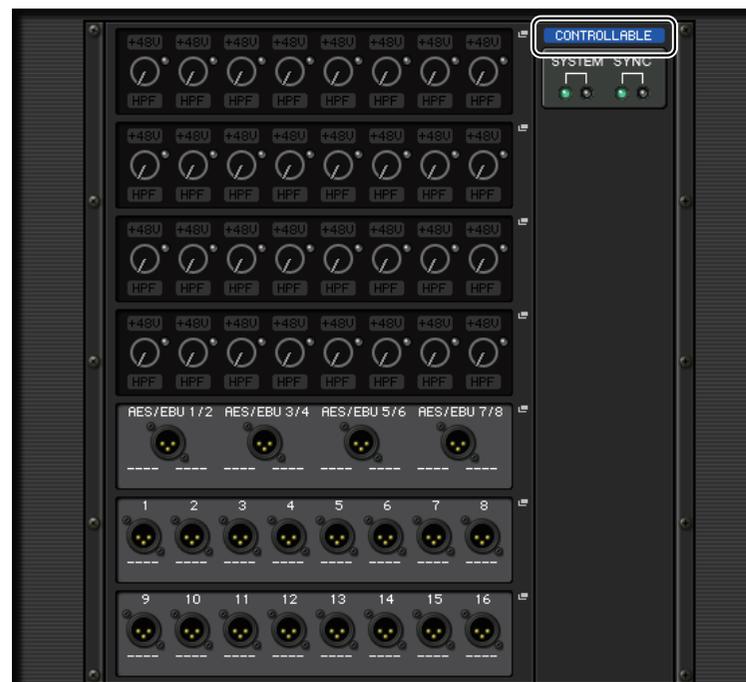

Индикатор SYSTEM/SYNC (Система/Синхронизация) на экране I/O DEVICE (Устройство ввода/вывода)

Теперь для быстрой проверки статуса системы и синхронизации используются информационные значки и значки ошибки.



 Ошибка

 Информация

При нажатии на эти значки сведения об ошибках и информационные сведения отображаются в нижней части экрана.

При возникновении системной ошибки (SYSTEM) или ошибки синхронизации (SYNC) значок ошибки отображается в правой верхней части кнопки переключателя экрана.



Индикатор NOT CTRL, если для параметра CONSOLE ID (Идентификатор консоли) задано значение OFF (Выкл.) (CONSOLE ID=0)

Если кнопка выбора CONSOLE ID (Идентификатор консоли) установлена в положение OFF (Выкл.) на экране DANTE SETUP (Настройка DANTE), индикатор NOT CTRL отображается под кнопкой переключателя экрана для каждого устройства.



Индикатор NOT CTRL также отображается на значках экрана DANTE PATCH.





Yamaha Pro Audio global website
<http://www.yamahaproaudio.com/>
Yamaha Downloads
<http://download.yamaha.com/>

Manual Development Group
© 2018 Yamaha Corporation
Published 02/2018 LB-A0